

FULL HD

IPTV SET-TOP BOX

TV EVERYWHERE SUPPORTED

انتك

MINI



Smart TV features included

smarttv box

Smart TV features included



HDMI™

DVB-T*
TERRESTRIAL



I návod na používanie

ANTIK
technology

* iba pri vybraných modeloch



Návod na používanie

strana 3 - 70

I. vydanie



BitTorrent

The BitTorrent Stroke Logo Lockup, the Stroke Mark, the μ Torrent Logo Lockup, and other trademarks of BitTorrent and its affiliates are all trademarks or registered trademarks of BitTorrent, Inc. and/or its affiliates, and are used herein under license.

Dolby Digital:

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Poznámka:

Firmware Juice set-top boxu je predmetom neustáleho vývoja a nie všetky funkcionality opísané v tomto manuáli zodpovedajú aktuálnemu stavu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE



POZOR! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

Prečítajte si tieto inštrukcie!

Dodržujte tieto inštrukcie!

Dbajte na všetky upozornenia!

- Prístroj nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému nehodnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Prístroj pripájajte výlučne do elektrických zásuviek spĺňajúcich parametre uvedené na identifikačnom štítiku.
- Prístroj neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj alebo v jeho tesnej blízkosti
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani iného zdroja tepla.
- Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických zariadení.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok vypnite prístroj z elektrickej siete.
- Prístroj čistíte len keď je vypnutý, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Set-Top Box môžu opravovať výlučne pracovníci spoločnosti Antik Technology.
- Spoločnosť Antik Technology nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE	3
OBSAH	4
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁCEJ SIETE	6
ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU	7
MOŽNOSTI ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA	13
POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU	14
VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU (LEN NA VYBRANÝCH MODELOCH)	16
FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	17
VOĽBA PROFILOV STREAMU A VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	19
ZÁKLADNÉ MENU	20
PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV	21
EDITOR KANÁLOV	22
NASTAVENIA - JAZYK	24
NASTAVENIA - TV VÝSTUPY	25
NASTAVENIA - OSTATNÉ NASTAVENIA	26
NASTAVENIA - HDMI-CEC - SPOLOČNÉ ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE STB a TV PRIJÍMAČA	27
NASTAVENIA - TV V MOBILE, TABLET A PC - JUICE TV ANYWHERE	28
NASTAVENIA - RODIČOVSKÝ ZÁMOK	29
NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK - POPIS	30
NASTAVENIA - AKTUALIZÁCIE	31
NASTAVENIA - AKTUALIZÁCIE - KONTROLA SOFTVÉRU	32
NASTAVENIA - OSTATNÉ INFORMÁCIE	33
NASTAVENIA - TEST SIETE	34
DVB-T	35
ARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ	36
ARCHÍV - ROZDELENIE	37
ARCHÍV - PODĽA ŽÁNRU/SERIÁLY	39
ARCHÍV - OZNAČOVANIE RELÁCIÍ	40

OBSAH


PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU	41
POČASIE	42
TELETEXT A TITULKY	43
MULTI EPG	44
PRIPOMIENKA RELÁCIE	45
NAHRÁVANIE - OKAMŽITÉ NAHRÁVANIE	47
EPG NAHRÁVANIE	48
ČASOVÉ NAHRÁVANIE	49
PERIODICKÉ NAHRÁVANIE	50
TIMESHIFTING	51
SPRÁVA NAHRÁVOK	52
SPUSTENIE RELÁCIÍ	53
KONTROLA DISKU	54
INTERNETOVÝ PREHLIADAČ	55
PRIPOJENIE WIFI KLÁVESNICE	56
MEDIÁLNY PORTÁL	57
MEDIÁLNY PREHRÁVAČ	58
BitTorrent	60
HUDBA NA ŽELANIE	61
MOZAIKA	63
VYUŽITIE WIFI ADAPTÉRA	64
NASTAVENIE MODEMU	66
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)	67
SÚČASŤ BALENIA	68
TECHNICKÉ PARAMETRE	69
POZNÁMKY	70

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ DOMÁCEJ SIETE

1. Zapojenie Set-Top Boxu vo vlastnej sieti vášho poskytovateľa televíznych služieb.

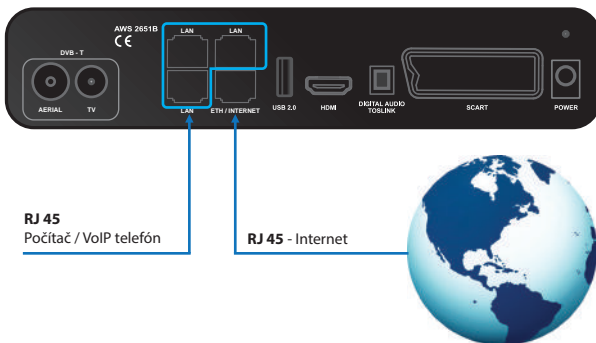

2. Zapojenie Set-Top Boxu mimo vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb.

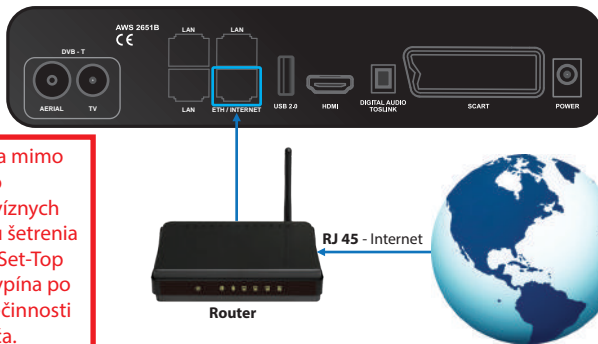

V prípade zapojenia mimo vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb sa z dôvodu šetrenia internetových dát, Set-Top Box automaticky vypína po dvoch hodinách nečinnosti diaľkového ovládača.


Počet RJ45 konektorov na zadnom paneli závisí od konkrétnej verzie Juice Mini set-top boxu.

RJ 45



ZAPOJENIA SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

A) Možnosť zapojenia pomocou portu HDMI.

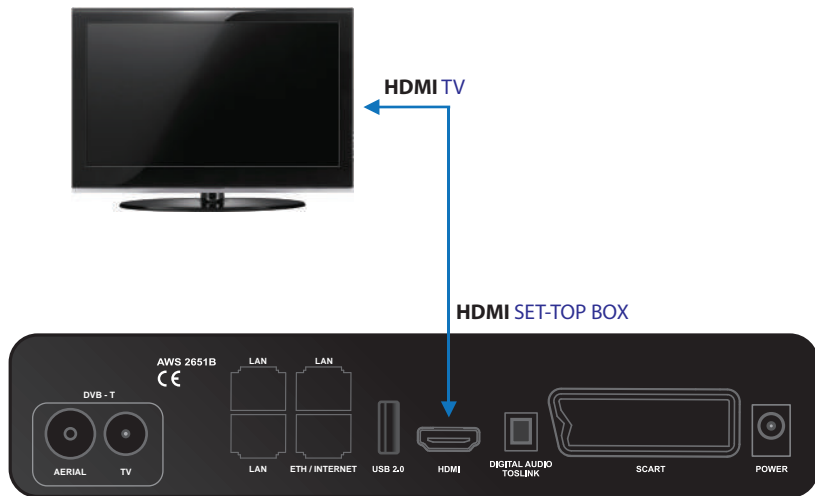


Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – HDMI / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC)** v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.

HDMI



B) Možnosť zapojenia pomocou Y Pb Pr komponentov (CINCH).*

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – YPbPr / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC)** v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom **Použiť**. Set-top box sa reštartuje.

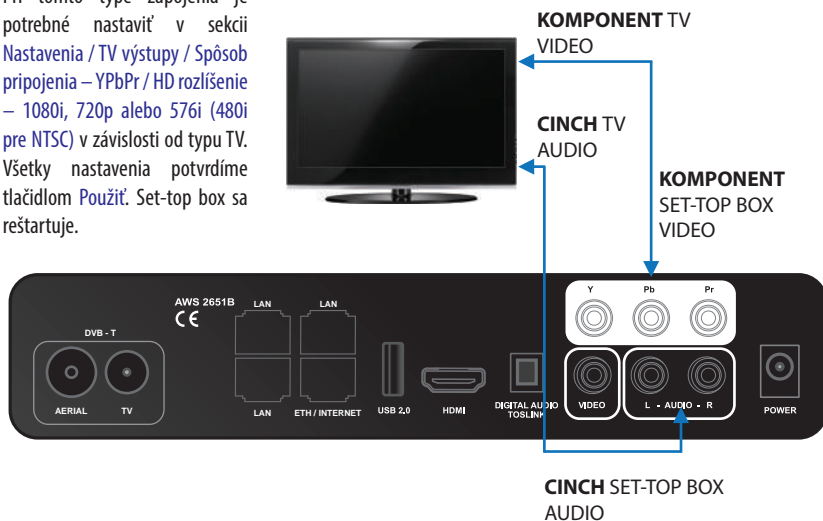

KOMONENT




CINCH



* Zapojenie pomocou CINCH je možné pri verzii JUICE MINI s RCA.

C) Možnosť zapojenia pomocou CVBS VIDEO a AUDIO (CINCH).*

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – SCART CVBS Video**. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom **Použiť**. Set-top box sa reštartuje.

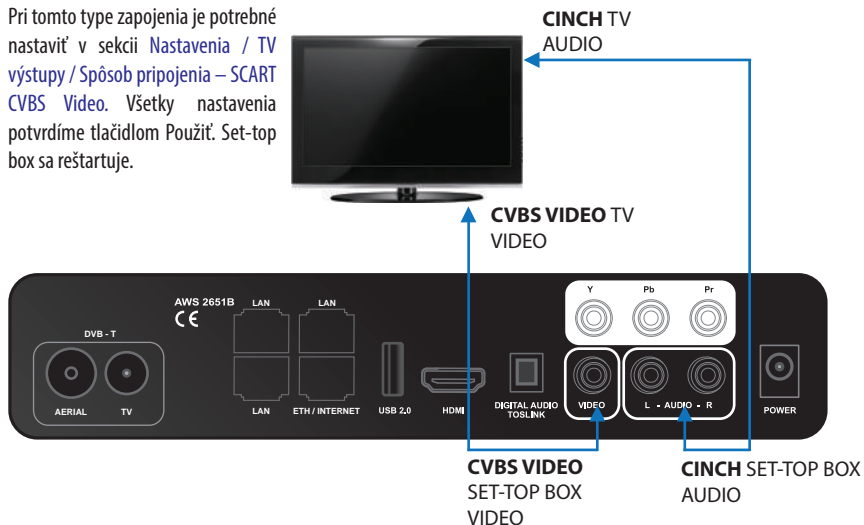

CVBS VIDEO




CINCH



* Zapojenie pomocou CINCH je možné pri verzii JUICE MINI s RCA.

D) Možnosť zapojenia pomocou SCART

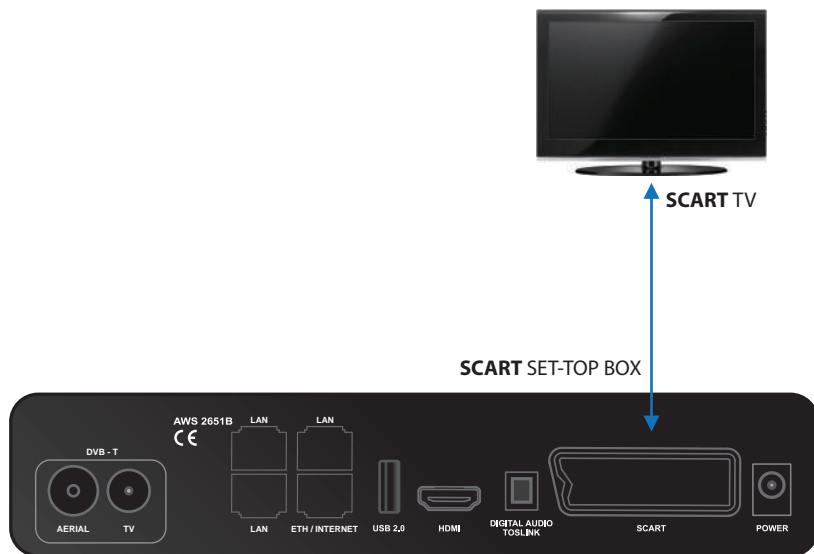


SCART

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii [Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – SCART CVBS alebo SCART S-Video](#) (v závislosti od typu TV). Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Použiť. Set-top box sa reštartuje.



E) Možnosť zapojenia PC monitora pomocou DVI / HDMI kábla a AUDIO (CINCH).*

* Zapojenie pomocou CINCH je možné pri verzii JUICE MINI s RCA.

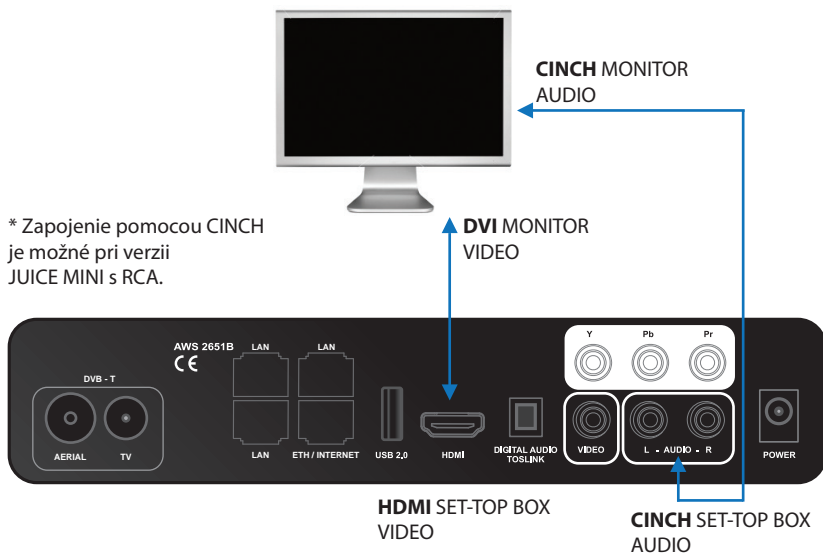

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii **Nastavenia / TV výstupy / Spôsob pripojenia – DVI monitor / HD rozlíšenie – 1080i, 720p alebo 576i (480i pre NTSC)** v závislosti od typu TV. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom **Použiť**. Set-top box sa reštartuje.

DVI



CINCH




HDMI



Po pripojení Set-Top boxu do zobrazovacej jednotky jednou z hore uvedených možností, pripojíme Set-Top box do elektrickej siete.

Set-Top box by sa nemal vypínať z elektrickej siete, iba stlačením tlačidla Zapnúť / Vypnúť na diaľkovom ovládači ho uviesť do polohy Stand By.

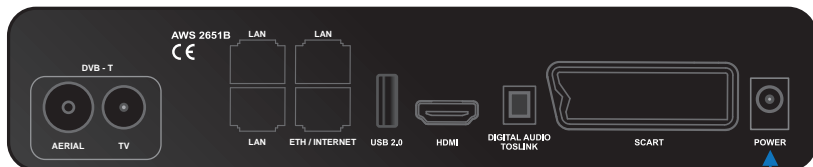


12V DC 2A



MOŽNOSŤ ZAPOJENIA DIGITÁLNEHO AUDIA

Ku každej z predchádzajúcich schém (A, B, C, D, E) je možné zapojiť aj digitálne audio, a to týmto spôsobom:

Pomocou TOSLINK optického zapojenia

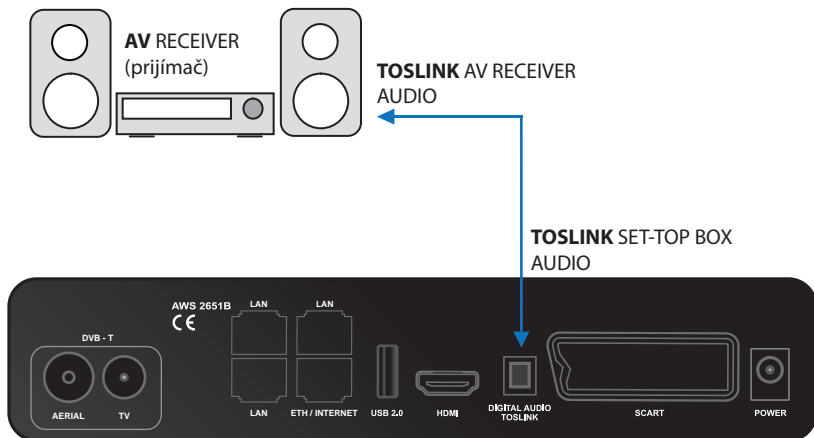

TOSLINK




POPIS FUNKCIÍ SET-TOP BOXU


Popis predného panelu Set-top boxu (STB)



Popis funkcií zadného panelu Set-top boxu (STB) **RCA**

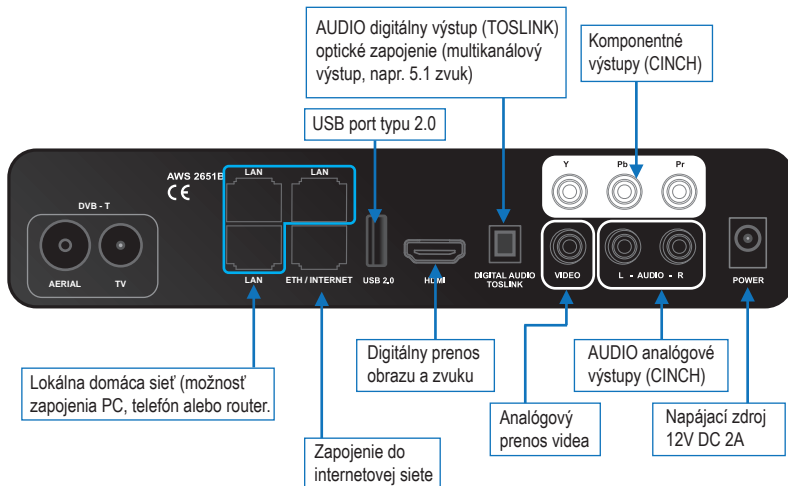

Popis funkcií zadného panelu Set-top boxu (STB) **SCART**

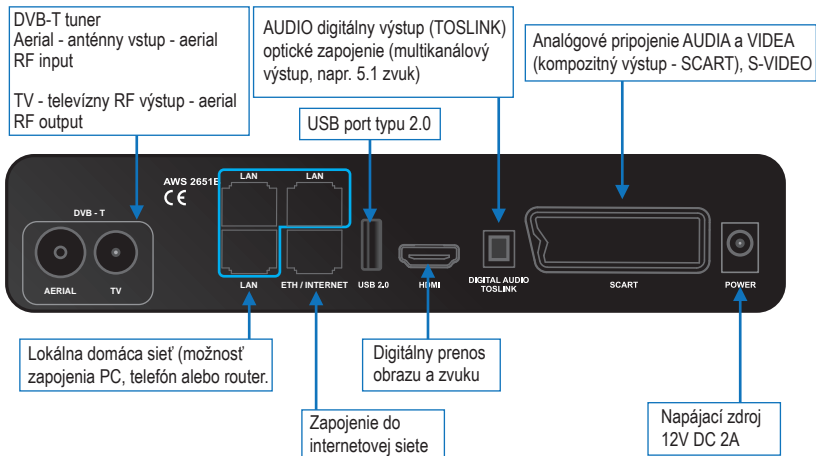

VÝZNAM IKONIEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU *

Aktualizačné


S (Sources)	Sťahuje zoznam zdrojov (zoznam kanálov).
P (Programs)	Sťahuje EPG (Elektronicky sprievodca kanálmi) pre zdroje.
I (Images)	Sťahuje ikonky pre zdroje.
Zzz	Signalizácia zapnutia funkcie SLEEP. Ak do vypnutia ostáva menej ako 1 minúta, bliká.
UPD	Signalizácia updatu zariadenia.

Chybové

NI (Network incorrect)	Signalizuje chybu siete (vytiahnutý kábel, nemá IP adresu).
SE0 (Stapi error)	Signalizuje nestabilný stav softwaru boxu, pri tomto ozname po pár sekundách nasleduje reštart Set-Top Boxu
ME (Master error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre sledovaný kanál.
AE (AUX error)	Delta prijatých paketov je 0 alebo delta prijatých paketov sa rovná delte chybných paketov – sleduje sa tok dát pre funkciu PIP alebo sledovanie kanálu na druhom televíznom prijímači.

* len na vybraných modeloch.

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO)

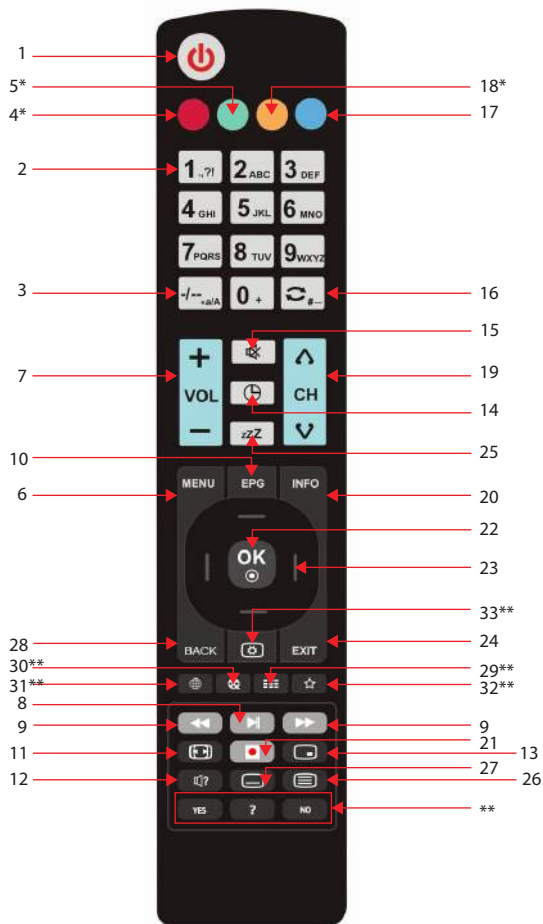

Popis tlačidiel:

- 1 - Zapnúť / Vypnúť
- 2 - Číslice 0 – 9 prepínanie kanálov
- 3 - Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla
- 4* - Televízia
- 5* - Rádiá
- 6 - Výber MENU
- 7 - Ovládanie hlasitosti
- 8 - Play / Pause
- 9 - Pretáčanie video obsahu
- 10 - Elektronický sprievodca kanálov
- 11 - Nastavenie formátu obrazu
- 12 - Zmena zvukových stôp pri duálnom vysielaní
- 13 - PIP – obraz v obraze – Zapnúť / Vypnúť
- 14 - Zobrazenie času
- 15 - MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku
- 16 - Návrat na posledne sledovaný kanál
- 17 - Nastavenie - technické nastavenia Set-Top Boxu
- 18* - Kamery
- 19* - Voľba kanálov
- 20 - Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca
 - informácie o nasledujúcich programoch
 - buffer - je množstvo stiahnutých audio/video dát***
- 21 - STOP, Stlačením Stop + Play/pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie
- 22 - Potvrdenie voľby
- 23 - Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU slúžia na presúvanie
- 24 - Zavrie všetky viditeľné okná v MENU
- 25 - Časovač – nastavenie vypnutia STB
- 26 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch)
- 27 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch)
- 28 - Posun o krok späť
- 29** - Mozaika
- 30** - Video obsah
- 31** - Zobrazenie webového prehliadača
- 32** - Oblúbené alebo voľba profilov streamu (***)
- 33** - Kanálové menu, ktorého funkcionality závisí od vášho poskytovateľa televíznych služieb


* Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu.


** Sú to funkčné tlačidlá, ktorých funkcia závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

*** Platí len v prípade zapojenia mimo vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb




VOĽBA PROFILOV STREAMU

Stlačením tlačidla  na DO si volíte kvalitu streamu alebo platformu televízneho príjmu.

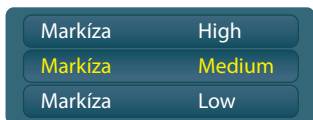

Kvalita stream

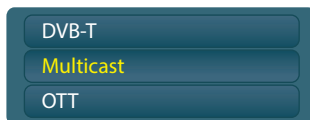

Platforma televízneho príjmu

Voľba oboch možností závisí od poskytovateľa Vašich televíznych služieb.

VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Do diaľkového ovládača použijete dve batérie (typ AAA 1,5 V – sú súčasťou balenia).

Batérie do diaľkového ovládača vložte nasledujúcim spôsobom:


1. Otvorte kryt priehradky na batérie zatlačením západky v smere krytu a zdvihnutím krytu.
2. Vložte batérie do priehradky. Dbajte na polaritu batérií. Správna poloha je označená v spodnej časti priehradky na batérie.
3. Zatláče západku na kryte do vrubu a kryt stlačte smerom dole, kým nedôjde k jeho zaisteniu.

Dbajte na to, aby ste nepoužívali batérie po ukončení životnosti. (Nebezpečenstvo vytečenia batérii)



ZÁKLADNÉ MENU

Pohyb v menu pomocou šípiek **doprava alebo doľava** na diaľkovom ovládači.

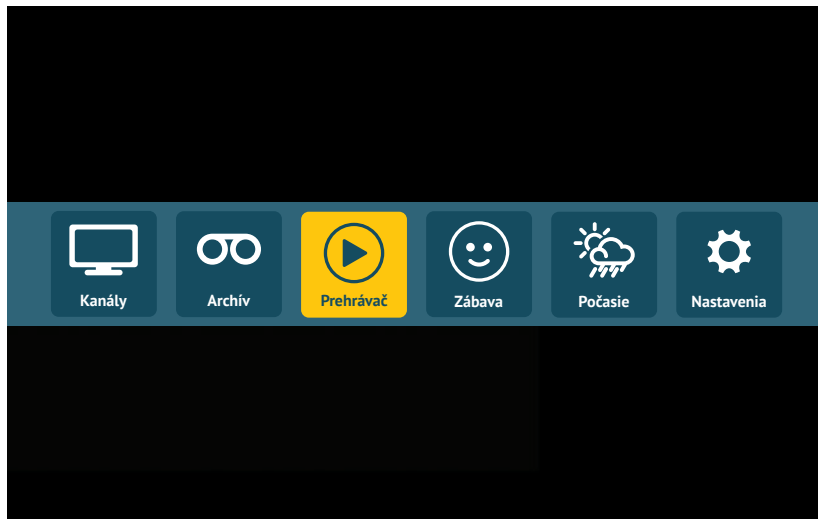

PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV

Pohyb v ponuke o jedno miesto šípkami hore alebo dole na diaľkovom ovládači. Pohyb v ponuke skokom o 5 miest šípkami vpravo alebo vľavo. Ponuka rozhlasových staníc a On-line kamier funguje na rovnakom princípe ako ponuka televíznych kanálov.

T9 FILTER - rýchle vyhľadávanie kanálov. Stlačením numerických kláves na DO (prislúchajúcim k názvu kanálu), okamžite nájdete Váš obľúbený kanál napr.:

Nájdí rýchlo **SUN TV**. Stlač tlačidlo 7 (PQRS), tlačidlo 8 (TUV) a tlačidlo 6 (MNO) na DO. Stlačením červeného tlačidla na DO zmažete T9 filter v zozname kanálov.

The image shows a TV menu interface with the following elements and callouts:

- Televízia** (Television) section: A list of 12 channels. Channel 1 (STV1) is highlighted in yellow. A clock icon shows the time 14:44.
- Špiónky** (Spies) section: Shows a program "Piatok 10:25" with a progress bar and "ostáva 32 minút" (32 minutes remaining). Below it, a description: "Učiť sa lietať Americký televízny seriál . Akčná krimi-komédia.. (Spojené štáty americké) *nevhodné do 12 rokov". A list of programs follows: "10:25 Špiónky", "11:05 Policajti z prístavu III.", and "11:55 Sila lásky I."
- Buttons at the bottom:** DVB-T (red), Rádía (green), Kamery (yellow), and Editor ponuky (purple).


Callouts and their descriptions:

- Aktuálny čas** (Current time) - points to the 14:44 clock.
- EPG – Elektronický sprievodca kanálov (nepodporuje každý kanál)** (Electronic program guide) - points to the "Špiónky" section.
- Čas do konca vysielaného programu** (Time to end of broadcast program) - points to "ostáva 32 minút".
- Červené tlačidlo – Rýchla voľba DVB-T menu.** (Red button - Quick selection DVB-T menu) - points to the DVB-T button.
- Zelené tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky rádii.** (Green button - On/Off radio menu) - points to the Rádía button.
- Nasledujúci program** (Next program) - points to the "11:05 Policajti z prístavu III." entry.
- Modré tlačidlo – Zapnutie / vypnutie editora kanálov.** (Blue button - On/Off channel editor) - points to the Editor ponuky button.
- Žlté tlačidlo – Zapnutie / vypnutie ponuky On-line kamier.** (Yellow button - On/Off on-line camera menu) - points to the Kamery button.

EDITOR KANÁLOV

Posuv poradia kanálov v smere šípky – posuv sa vykonáva stlačením tlačidla OK na DO.

Funkcia preskočenia (vynechania) kanálu. Označenie preskočenia kanálov sa vykonáva stlačením tlačidla OK na DO. Po označení preskočenia kanálu a následnom uložení, sa kanál v editore kanálov posunie na koniec poradia, odkiaľ si ho vie späť zaradiť do ponuky kanálov.

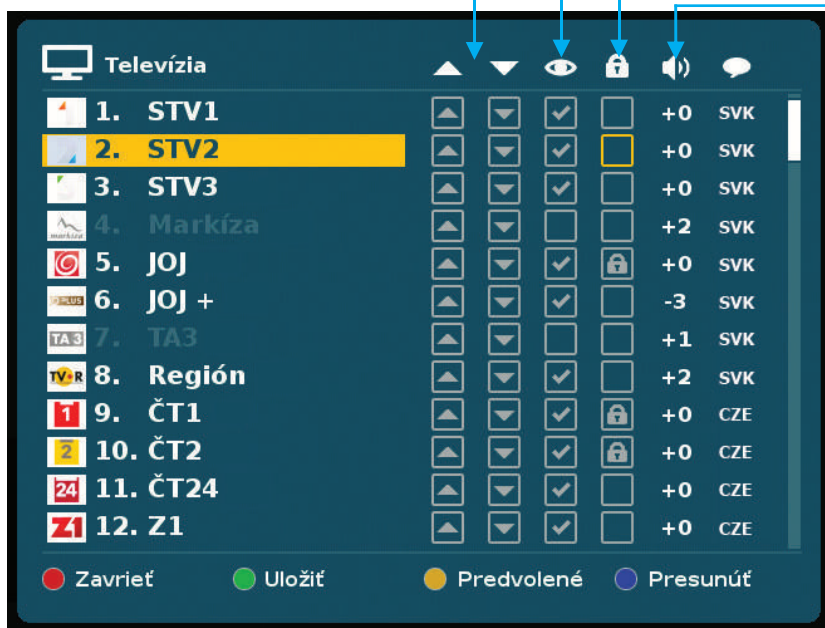

Zamknutie kanálu – aktivujeme stlačením OK na DO, takto označený kanál bude možné sledovať iba po zadaní zvoleného kódu.

Individuálne nastavenie hlasitosti pre jednotlivý kanál. Vykonáva sa šípkami vpravo / vľavo hneď po stlačení OK na DO.

Informácia o zvolenej zvukovej stope, príp. o zvolených titulkoch príslušného kanálu.

Channel	Up	Down	Check	Lock	Volume	Subtitle
1. STV1	▲	▼	✓	🔒	+0	SVK
2. STV2	▲	▼	✓	🔒	+0	SVK
3. STV3	▲	▼	✓	🔒	+0	SVK
4. Markíza	▲	▼	✓	🔒	+2	SVK
5. JOJ	▲	▼	✓	🔒	+0	SVK
6. JOJ +	▲	▼	✓	🔒	-3	SVK
7. TA3	▲	▼	✓	🔒	+1	SVK
8. Región	▲	▼	✓	🔒	+2	SVK
9. ČT1	▲	▼	✓	🔒	+0	CZE
10. ČT2	▲	▼	✓	🔒	+0	CZE
11. ČT24	▲	▼	✓	🔒	+0	CZE
12. Z1	▲	▼	✓	🔒	+0	CZE

● Zavrieť ● Uložiť ● Predvolené ● Presunúť

Zavrieť – opustenie editora kanálov bez uloženia.

Uložiť – uloženie požadovaných zmien v editore.

Presunúť – zvolenie si čísla poradia kanálov.

Predvolené – obnovenie pôvodných nastavení.

NASTAVENIA – JAZYK

Prejdenie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko [MENU](#). Ovládanie výberu jazyka smerovými šípkami. Potvrdenie výberu tlačidlom [OK](#).



Juice Mini
Verzia firmvéru: 1.8.15 KE MX

Aktuálna verzia GUI set-top boxu

Dátum a čas poslednej aktualizácie softvéru set-top boxu

NASTAVENIA – TV VÝSTUPY

Prejdenie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.

Prepínanie medzi formátmi 16:9 / 4:3

Nastavenie normy vysielania PAL / NTSC

The screenshot shows the TV's settings menu. On the left is a sidebar with a gear icon and the title 'Nastavenia'. Below the title are several menu items: 'Jazyk', 'TV výstupy' (highlighted), 'Ostatné nastavenia', 'TV do vrečka', 'Wi-Fi', 'Rodičovský zámok', 'Aktualizácie', 'Ostatné informácie', 'Test siete', 'DVB-T', and 'Počasie'. At the bottom of the sidebar, it says 'Juice Mini' and 'Verzia firmvéru: 1.8.15 KE MX'. The main area is titled 'TV Systém' and 'Nastavenie modu'. It is divided into two columns for '1. TV' and '2. TV'. The '1. TV' column has settings for 'Pomer strán' (4:3), 'Spôsob pripojenia' (HDMI), and 'HD rozlíšenie' (720p). The '2. TV' column has settings for 'Pomer strán' (16:9) and 'Spôsob pripojenia' (RF). Below these columns is a slider for 'Nastavenie RF' set to 29. (535.25Mhz). A warning message 'POZOR!!!' is displayed, stating that the device will restart to the selected settings. At the bottom are two buttons: 'Použiť' and 'Späť'.

Nastavenie pripojenia STB k TV. Možnosti: HDMI / DVI monitor / *YPbPr / SCART CVBS / *SCART S-video / *RF

Nastavenie rozlíšenia pri spôsobe zapojenia HDMI / DVI monitor / *YPbPr
Možnosti: 1080i / 720p / 576i - (480i pre NTSC)

Návrat do sekcie **Nastavenia**

* Nastavenie TV výstupov 2. TV

Single – pri pripojení jedného TV.
Single+PIP - pri pripojení jedného TV s funkciou PIP

Potvrdenie nastavenia
– STB sa reštartuje.

* Zvolenie kanálu pre pripojenie RF (koaxiál)

* len na vybraných modeloch.


NASTAVENIA – OSTATNÉ NASTAVENIA

Prejdienie do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko MENU.

Zapnutie/vypnutie spoločného ovládania STB a TV prijímača.
Viac info v sekcii **HDMI-CEC**

* Zobrazovanie displeja na prednom paneli pri vypnutom STB v polohe StandBy. Možnosti: Šetrič / čierny displej / hodinky

* Nastavenie jas displeja na prednom paneli STB. Možnosti: Automaticky / Manuálne

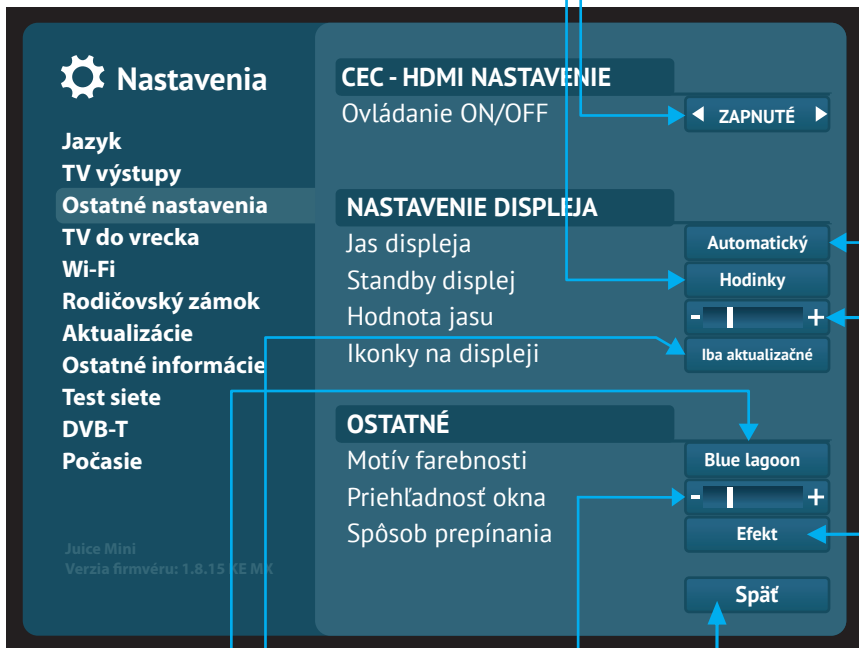

Výber motívu farebnosti grafického rozhrania set-top boxu

Nastavenie priehľadnosti grafického okna

Návrat do sekcie Nastavenia


* Voľba zobrazenia ikoniek na prednom displeji. Možnosti zobrazenia: Všetky aj chybové / žiadne ikony / iba aktualizáčné.

* Nastavenie hodnoty jas pri manuálne zvolenom spôsobe nastavenia jas displeja

Nastavenie spôsobu prepínania kanálov.
Rapid: rýchlejší spôsob prepínania kanálov.
Efekt: pomalší, efektnejší spôsob prepínania.

* len na vybraných modeloch.

HDMI-CEC - SPOLOČNÉ ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE STB a TV PRIJÍMAČA.

Táto funkcia umožňuje zapínanie/vypínanie aj STB aj televízora jediným tlačidlom  na diaľkovom ovládači STB. Podmienkou je, aby televízny prijímač podporoval HDMI-CEC funkcionálnosť.

CEC - Consumer Electronic Control


Postup:

1. Nastaviť podporu HDMI-CEC v menu televízneho prijímača (táto funkcia môže byť označená rôznym názvom v závislosti od výrobcu televízneho prijímača - napr. Anynet (Samsung), Bravia Sync (SONY), Simplink (LG).
2. Nastaviť v menu STB Ostatné nastavenia - HDMI-CEC - Ovládanie On/Off - Zapnuté.

CEC - HDMI NASTAVENIE

Ovládanie ON/OFF

◀ ZAPNUTÉ ▶

Po splnení vyššie uvedených podmienok sa stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači zobrazia možnosti vypnutia STB a televízora aj s časovým odpočítavaním vypnutia zvolenej možnosti.





Tým istým tlačidlom  na diaľkovom ovládači STB sa uskutočňuje aj zapnutie STB a televízora.

TV V MOBILE, TABLET A PC - JUICE TV ANYWHERE.


Zariadenie Juice TV Anywhere umožňuje sledovanie vybraných televíznych kanálov* na zariadeniach ako mobil, tablet a pc. Externé zariadenie Juice TV Anywhere** sa pripája do jedného z USB portov Set-Top Boxu.



Po zdetekovaní zariadenia Juice TV Anywhere vašim STB, vstúpte do menu set-top boxu – Nastavenia/TV do Vrecka a zadajte aktivačný kľúč, ktorý ste obdržali spolu s Kúpnu zmluvou a licenčnou zmluvou.

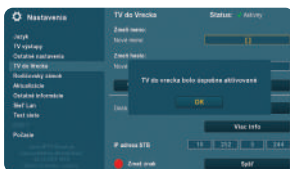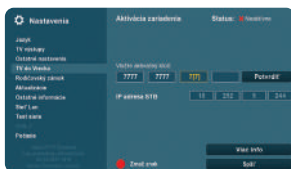

Zvoľte si svoje vlastné prihlasovacie údaje pre budúce použitie zariadenia Juice TV Anywhere. Zariadenie je aktívne a môže sa začať používať. Sledovanie vybraných televíznych kanálov na mobile, tablete a pc prostredníctvom Juice TV Anywhere sa uskutočňuje cez webový portál, ktorý vám poskytne váš poskytovateľ televíznych služieb.

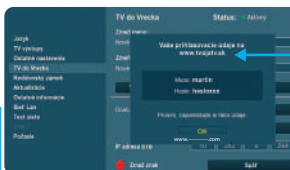

Zobrazenie zoznamu dostupných televíznych kanálov pre Juice TV Anywhere.

* zoznam vybraných televíznych kanálov v závislosti od vášho poskytovateľa televíznych služieb.

** toto zariadenie nie je súčasťou balenia STB a je potrebné si ho zabezpečiť prostredníctvom vášho poskytovateľa televíznych služieb.

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK

Nastavenie, zmena a odstránenie hesla sa popisuje na ďalšej strane.

Možnosť rodičovského zámku zamknúť / nezamknúť nastavenia.

Nastavenia

- Jazyk
- TV výstupy
- Ostatné nastavenia
- TV do vrečka
- Wi-Fi
- Rodičovský zámok**
- Aktualizácie
- Ostatné informácie
- Test siete
- DVB-T
- Počasie

Julice Mini
Verzia firmvéru: 1.8.15 KE MX

Heslo pre Nastavenia a Rod. zámok

Aktuálne heslo

Nové heslo

Nové heslo znovu

Nastaviť nové heslo

Uzamknúť nastavenia **Nie**

Nastavenie zámku

Zámok aktívny **Podľa času**

Čas otvorenia zámku -

Späť

Stanovenie času od – do v ktorom je zámok neaktívny.

Návrat do sekcie Nastavenia

Nastavenie aktívnosti zámku. Možnosti: **Vypnutý** (Zámok nie je aktívny) / **Zapnutý** (Zámok je aktívny 24 hodín denne) / **Podľa času** (Zámok nie je aktívny v čase, kt. si stanovíte v položke Čas otvor. zámku)

NASTAVENIA – RODIČOVSKÝ ZÁMOK - POPIS

Rodičovský zámok:

Rodičovský zámok je funkcia pomocou ktorej môžete zablokovať voľný prístup ku kanálom, ktorých obsah považujete za nevhodný pre maloleté deti. Na obrazovke sa tak zobrazia až po zadaní hesla, ktoré si sami zvolíte. Heslo vytvoríte kombináciou ľubovoľných maximálne desiatich znakov.

Nastavenie hesla:

V sekcii Rodičovský zámok necháte položku Aktuálne heslo nevyplnenú. Do položky Nové heslo napíšete vami zvolené heslo. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu. Potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**. Ak ste sa pri písaní hesla pomýlili, posledný napísaný znak zmažete červeným tlačidlom ovládača.

Zmena hesla:

Do položky Aktuálne heslo napíšete heslo, ktoré práve používate. Do položky Nové heslo napíšete heslo, ktoré chcete používať odteraz. To isté heslo napíšete aj do položky Nové heslo znovu a potvrdíte stlačením položky **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

Odstránenie hesla:

Ak chcete, aby kanál nebol ďalej chránený heslom, napíšete do položky Aktuálne heslo to heslo, ktoré práve používate. Položky Nové heslo a Nové heslo znovu ponecháte nevyplnené a stlačíte položku **NASTAVIŤ NOVÉ HESLO**.

NASTAVENIA – AKTUALIZÁCIE

Obnovovanie zoznamu kanálov,
TV ikoniek a EPG

Kontrola aktuálnosti softvéru. V prípade neaktuálneho softvéru, je tu možnosť stiahnutia aktuálneho softvéru - závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

Voľba možnosti aktualizácie firmvéru
vášho STB.
Viac info v sekcii Kontrola softvéru.

Diagnostika vybraných veličín v
závislosti od poskytovateľa Vašich
služieb

Nastavenia

- Jazyk
- TV výstupy
- Ostatné nastavenia
- TV do vrecka
- Wi-Fi
- Rodičovský zámok
- Aktualizácie**
- Ostatné informácie
- Test siete
- DVB-T
- Počasie

Obnova zdrojov

Kontrola softvéru

Továrenské nastavenia

Diagnostika

Citlivosť DO

Reštart STB

Nastavenie aktualizácií

Timeshift

Čas od reštartu STB 13d 19h 28m

Čas od reštartu GUI 0d 0h 0m

Aktualizácia relácií 09:16:55

05.11.2013

Aktualizácia zdrojov 09:16:56

05.11.2013

Späť

Žapnutie funkcie nahrávania -
[Zastav, pretoč, pusti znova](#)

Čas od posledného reštartu STB

Čas od posledného reštartu GUI

Čas od poslednej aktualizácie EPG


Čas poslednej aktualizácie zoznamu kanálov

Továrenské nastavenia predstavujú uvedenie STB do pôvodného stavu v súvislosti s TV výstupmi, zoradením kanálov, displeja, rodičovského zámku, hesla a jazyka - za továrenské nastavenia zodpovedá poskytovateľ Vašich služieb.


Nastavenie citlivosti ovládania
diaľkového ovládača.

Aktivácia reštartu STB

AKTUALIZÁCIE - KONTROLA SOFTVÉRU

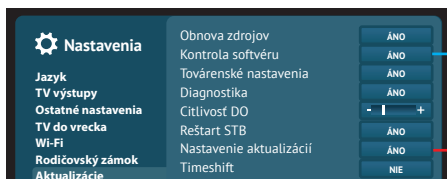


Výber možnosti aktualizácie firmvéru z dostupných zdrojov - napr. internet, usb, dvt-t

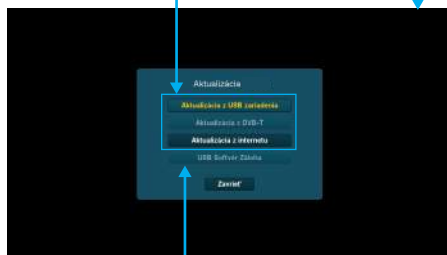

Možnosť zálohy aktuálneho firmvéru na externé usb hdd

Parametre a bezpečnostné nastavenia aktualizácie *

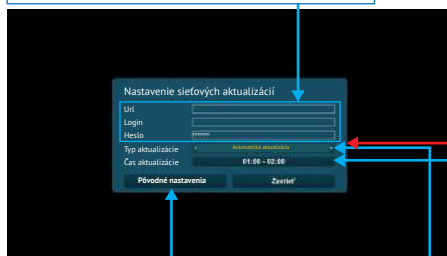

Zabezpečí pôvodný stav aktualizácií definovaný vaším poskytovateľom televíznych služieb

Nastavenie požadovaného času pre aktualizáciu firmvéru STB: okno je aktívne pri type aktualizácie - automatická aktualizácia

3 možnosti voľby nastavenia typu aktualizácie:
a) bez aktualizácie
b) automatická aktualizácia
c) upozorniť na novú dostupnosť aktualizácie

NASTAVENIA – OSTATNÉ INFORMÁCIE

Nastavenia

- Jazyk
- TV výstupy
- Ostatné nastavenia
- TV do vrecka
- Wi-Fi
- Rodičovský zámok
- Aktualizácie
- Ostatné informácie**
- Test siete
- DVB-T
- Počasie

Juice Mini
Verzia firmvéru: 1.8.15 KE.MX

Teplota

Teplota procesora: 60°C
Teplota vo vnútri Set-Top Boxu: 30°C

Parametre RAM pamäte

MemTotal: 1 025 316 kB
MemFree: 445 576 kB
Active: 217 408 kB
Inactive: 318 944 kB

Main Stream

Parameter	Value
Protocol	RTP
Stream bitrate	0
Video bitrate	0
Error packets	0
Buffer level	0%
Codec	MPEG2/MPEG

Spustenie Streamu: 20%
Spustenie Buffera: 40%

Použiť Späť

* Nastavuje moment spustenia po prenutí na iný kanál.

* Nastavuje moment sťahovania nasledujúceho segmentu streamu.

Diagram a parametre dátového toku na hlavnom výstupe

Spustenie Streamu a Buffera sa nastavuje individuálne podľa parametrov siete v ktorej sa Smart TV box používa.

* Len v prípade zapojenia mimo vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb.

NASTAVENIA – TEST SIETE

The screenshot displays the 'Nastavenia' (Settings) menu. On the left is a sidebar with various settings categories. The main area shows network-related options. Three callout boxes point to specific elements: 'Test dostupnosti internetu' points to the 'Otestovať sieť do sveta' option; 'Test dostupnosti služby' points to the 'Otestovať zdroj relácií' option; and 'Čas trvania testu' points to the 'Čas testu' field, which is set to '9 s'. Below these is a test result window with a blue border, containing the following text: 'Start ping process on 23:55:16', '10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms', and 'rtt min/avg/max/mdev = 0.912/1.447/5.409/1.322 ms'. A 'Späť' (Back) button is at the bottom right. A fourth callout box, 'Výsledok testovania', points to the test result window. At the bottom center, there is a page number '34'.

Test dostupnosti internetu

Test dostupnosti služby

Čas trvania testu

Nastavenia

Jazyk
TV výstupy
Ostatné nastavenia
TV do vrecka
Wi-Fi
Rodičovský zámok
Aktualizácie
Ostatné informácie
Test siete
DVB-T
Počasie

Juice Mini
Verzia firmvéru: 1.8.15 KE MX

Otestovať sieť do sveta
Otestovať zdroj relácií

Čas testu 9 s

:: Start ping process on 23:55:16
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.912/1.447/5.409/1.322 ms
:: End ping process on 23:55:25

Späť

Výsledok testovania

34

DVB-T*

Príjem terestriálnych DVB-T kanálov závisí od lokality a správneho nastavenia vonkajšej alebo izbovej antény.

Možnosť manuálneho zadávania požadovanej frekvencie na vyhľadávanie

Celkový počet nájdených DVB-T multiplexov

Celkový počet nájdených televíznych a rozhlasových kanálov

Voľba rozsahu vyhľadávania (celý rozsah alebo len čiastkové frekvencie.)

Aktuálny stav vyhľadávania DVB-T kanálov

Nastavenia

Jazyk
TV výstupy
Ostatné nastavenia
TV do vrecka
Wi-Fi
Rodičovský zámok
Aktualizácie
Ostatné informácie
Test siete
DVB-T
Počasie

Julce Mini
Verzia firmvéru: 1.8.15 KE.MX

Rozsah: **Celý rozsah** Frekvencia: 000.0

Zoznam multiplexov 1 Kanály: 5

0%

Vyhľadáva sa...

Televízia

1. Markíza
2. STV 1
3. STV 2

Rádio

1. Fun rádio
2. Expres
3. SRo

Sila signálu: 8%

Uložiť všetko Uložiť iba nové Vyhľadávať Späť

Uloženie všetkých nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov

Uloženie všetkých televíznych a rozhlasových kanálov, ktoré ešte nie sú v Zozname kanálov

Celkový zoznam nájdených televíznych a rozhlasových kanálov

Hodnota kvality signálu

Návrat do sekcie nastavenia bez uloženia nájdených televíznych a rozhlasových kanálov do Zoznamu kanálov

Spustenie procesu automatického vyhľadávania DVB-T kanálov

* len na vybraných modeloch.

* ARCHÍV - MOŽNOSTI NAHRÁVANIA RELÁCIÍ

1. Možnosť označovania relácií jednotlivovo

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** (Electronic Programme Guide = Elektronický sprievodca kanálmi) na diaľkovom ovládači (ďalej len DO). Následne sa **šípkami** na DO posúvame v ponuke relácií, a tie ktoré chceme nahráť, označíme individuálne stlačením tlačidla **OK** na DO.

Pri relácii sa objaví červený znak symbolizujúci, že relácia je pripravená na nahrávanie. Tým istým tlačidlom **OK** na DO, odstránime označenie relácie, resp. červený znak.

2. Možnosť označovania relácií skupinovo

Možnosti nahrávania relácií spustíme stlačením tlačidla **EPG** na DO.

Následne stlačíme **červené tlačidlo** na DO a vyberieme si z nasledovných možností:

- Nahráť relácie pre deň DD.MM.YYYY
- Automaticky nahrávať všetky relácie
- Deaktivovať všetky nahrávky
- Deaktivovať všetky nahrávky pre deň DD.MM.YYYY

Vybranú možnosť potvrdíme stlačením tlačidla **OK** na DO.

Možnosti nahrávania opustíme stlačením **červeného tlačidla** na DO.

Ponuku EPG opustíme tlačidlom **EPG** na DO, alebo tlačidlom **MENU** na DO, alebo tlačidlom **EXIT** na DO.


* Táto služba závisí od poskytovateľa Vašich služieb.

Relácia sa nenachádza v archíve.


Relácia sa nachádza v archíve.

Relácia práve prebieha v reálnom čase.

Relácia je pripravená na nahrávanie.

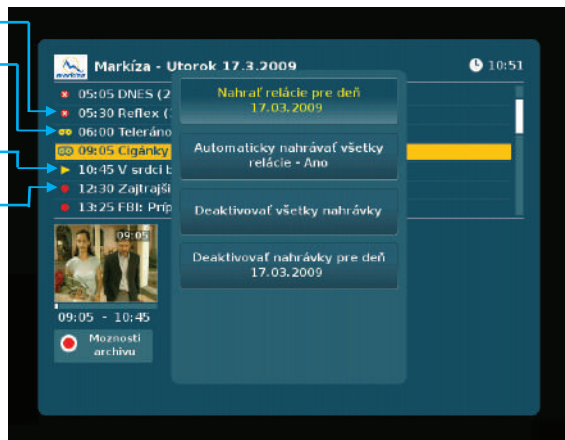

ARCHÍV - ROZDELENIE.

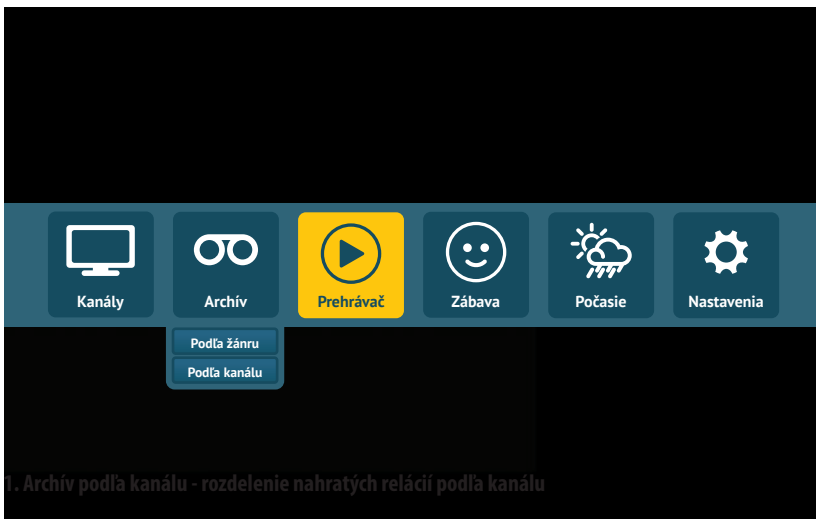

1. Archív podľa kanálu - rozdelenie nahratých relácií podľa kanálu

Nahratá relácia

STV1 - Piatok 4.1.2013 10:15

09:20 - 10:45

05:55 Správy RTVS (45min)
06:40 Góly - body - sekundy (10min)
06:50 Veľielka Maja (25min)
07:15 Garfield II. (15min)
07:30 Animované biblické príbehy (25min)
07:55 Kocúr v čizmách (85min)
09:20 Chudobných rodičov syn (85min)
10:45 Dido (3/3) (90min)
12:15 Jaskyňa Zlatej ruže alebo princezná Fantaghiro IV (2/2) (10...)
14:00 Zlaté časy v Spessarte (105min)

Televizná rozprávka na motív P.Dobšinského o ceste za šťastím a sile úsmevu. Réžia: Jozef Holec Účinkujú: Helena Ružičková, Braňo Mišik, Miroslav Noga, Elena Kucháriková, Ján Mistrik, Vladimír Durdík, Sylvia Turbová, Katarína Jányiová a ďalší (Slovenská republika 1993), (detský), stereo, Slovensko, 1993

Možnosti archívu Plán nahrávania - Multi EPG

2. Archív podľa žánru - rozdelenie nahratých relácií podľa žánrov

Žánre relácií

ARCHIV Strana 1/1

Hľadaj

Najobľúbenejšie

PRERAZANÉ

Film

Seriál

Detský

Dokument

Zábava

Hudba

Šport

Spravodajstvo

Ostatné

Vidění: 1845 x Agatha Christie Poirot

Vidění: 1237 x Dr. House

Vidění: 1168 x Síla lásky

Vidění: 1102 x Panák

Vidění: 1049 x Barček víno

Vidění: 995 x Tajomný ostrov

Vidění: 841 x THE FLOOD

Vidění: 768 x Dempsy a Makepacová

Vidění: 729 x Californication

Vidění: 692 x Priatelia

Vidění: 410x M.A.S.H. 4077

Vidění: 395x Joey

Dr. House I 45 min. Markiza 1800 10.08.2013

9-ročná predškolská učiteľka skolabuje vo svojej triede. Je prevezená do Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, kde Dr. House a jeho tím expertov hľadá riešenie tejto záhady. Dramatický seriál z lokálneho prostredia. USA, 2004. Hrajú: Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jesse Spencer, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Peter Jacobson

6,54

Podľa dátumu

Koeficient obľúbenosti archivovanej relácie.

Vyhľadanie relácie podľa názvu

Blížšie informácie o relácii

Možnosť zoradenia relácií chronologicky (podľa dátumu) alebo podľa počtu videní (podľa sledovanosti)

ARCHIV Strana 1/1

Hľadaj

W E R T Y U I O P <<R

A S D F G H J K L ? I

Z X C V B N M , . Enter

Caps @ = : / () + 0 -

Hľadaj

Zmaž znak

CapsLock

Zavrieť

Podľa dátumu

Vyhľadanie zvolenej relácie podľa mena


Zmazanie zvoleného znaku

Prepínanie medzi veľkými/malými znakmi

Zavrie aktuálne okno

ARCHÍV PODĽA ŽÁNRU / SERIÁLY.

Spájanie relácií seriálového druhu do ucelených celkov. Umožňuje to lepší prehľad a vyhľadávanie medzi takýmito typmi relácií. Rozdeľuje sa to na úroveň jednotlivých serií relácií a ich finálnych epizód.

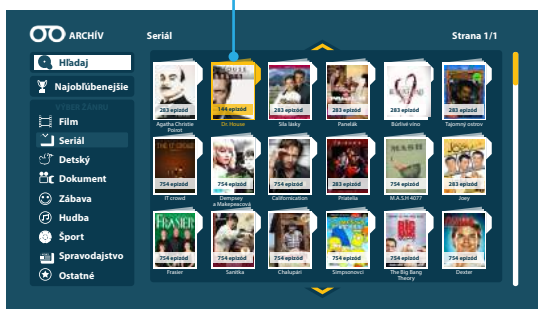

1. Level

Skupina všetkých relácií seriálového druhu.



2. Level

Skupina relácií konkrétneho seriálového druhu rozdelená do jednotlivých serií.

epizóda nezaraďená do žiadnej série



3. Level

Skupina finálnych epizód konkrétnej série.

Repriza - symbol vyjadrujúci reláciu odvysielanú v repríze.

Označená relácia - symbol vyjadrujúci reláciu s označeným začiatkom alebo koncom (viac info v sekcii Archív - označovanie relácií.)

ARCHÍV - OZNAČOVANIE RELÁCIÍ*.


Možnosť označovania začiatku a konca relácií a možnosť označovania začiatku a konca reklamného, či doplnkového vysielania.

A. Po spustení relácie z archívu sa po 5s objaví v pravej hornej časti obrazovky oznam


Spustila sa Vami zvolená nahrávka od začiatku? ● Áno ● Nie

B. V prípade voľby možnosti NIE, máte možnosť označiť začiatok a koniec relácie, či začiatok a koniec reklamného vysielania.



C. Počas spustenej relácie zvolíte pomocou tlačidla  moment, ktorý požadujete označiť.


D. Na časovej osi máte možnosť upresniť požadovaný moment na označenie až na úroveň presných sekúnd

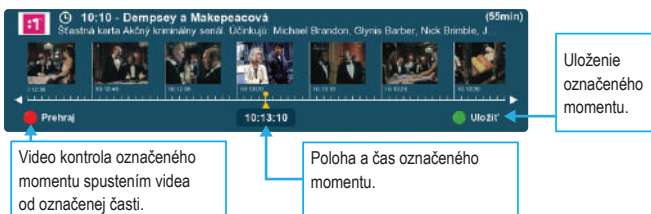

E. Po uložení označeného momentu, vyberieme charakter označenia




F. Proces označenia relácie je ukončený oznamom

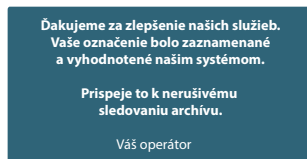

Označenie toho istého momentu minimálne dvomi zákazníkmi umožní ostatným užívateľom sledovať archivovanú reláciu bez rušivých momentov.

* Závisí od vášho poskytovateľa televíznych služieb.

PREHRÁVAČ RELÁCIÍ Z ARCHÍVU

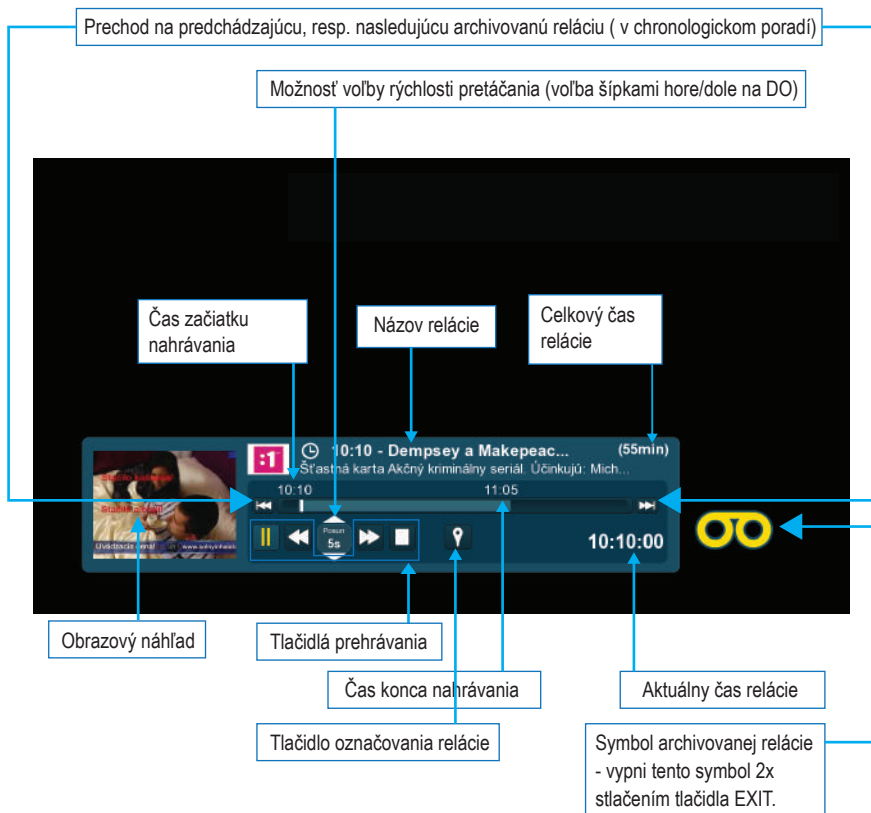

POČASIE

Možnosť označovania začiatku a konca relácií a možnosť označovania začiatku a konca reklamného, či doplnkového vysielania.

Predpoveď počasia so zobrazením teploty na príslušný deň v čase ráno, obed a večer.

Aktuálna teplota v nastavenej lokalite

Pranostika na príslušný deň



Predpoveď počasia na 7 dní dopredu so zobrazením najnižšej a najvyššej teploty na príslušný deň a grafické zobrazenie predpovede.

Špecifické parametre počasia.

Výber z predvolených lokalít pre predpovedanie počasia.

Výber z dostupných meracích jednotiek (metrické alebo imperiálne).

Výber z dostupných jednotiek rýchlostí (km/h, m/s, Mph, uzly, stopy).

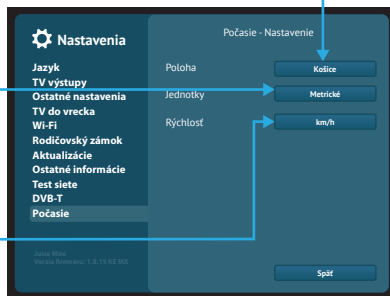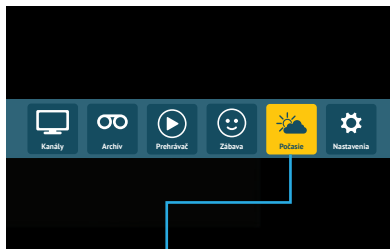

TELETEXT A TITULKY

Teletext



Iba na kanáloch vysielajúcich teletext.

Aktivujte stlačením nasledujúceho tlačidla na DO.

- prepínanie hlavných stránok šípkami hore/dole
- prepínanie podstránok šípkami vpravo/vľavo
- stlačením tlačidla na DO zväčšujete veľkosť písma teletextu



Titulky



Iba na kanáloch vysielajúcich titulky.

Aktivujte stlačením tlačidla na DO.

- z ponuky titulkov numerickými tlačidlami vyberte titulky, ktoré chcete zobraziť
- tlačidlom na DO zvolíte umiestnenie titulkov na obrazovku (1. pozícia - originál zvolený vysielateľom. 2. pozícia - umiestnenie v strede v spodnej časti obrazovky)



Multi EPG

Pre spustenie Multi EPG stlačte 2x tlačidlo EPG na DO.

Zoznam kanálov

Aktuálny čas

Časová os vysielania

Televízia 11:33 EPG - Elektronický sprievodca kanálmi

Čas	Program
10:00	Nash Bridges
10:30	Nash Bridges
11:00	Sila lásky I.
11:30	Tajomný svet zdravého životného
12:00	Zivá panoi Aréna Pred ZOH vo Vancouveri
12:30	Nesmrtelní smrtel! Prišiel náš čas
13:00	Let v ohrození Post mortem II. Odpad
	Regina - kráľovná cigánskych sŕdc Viktória Láska
	Nekalé úmysly Stav ohrozenia
	Derrick II. Červené ruže Doktorka Quinno
	Správy Téma dňa
	Skúšobné vysielanie Skúšobné vysielanie
	Správy Z prar Mi U Pavla

10:54 - Nesmrtelní smrtel!
George Best, Dennis Bergkamp. Seriál o legendách svetového futbalu (Veľká Británia)
* vhodné pre všetkých

● EPG nahrávanie ● Časové nahrávanie ● Zoznam nahrávok ● Disk info

Bližšie informácie o zvolenej relácii

Single EPG

Názov kanálu

Zoznam relácií

Pre spustenie Single EPG stlačte 1x tlačidlo EPG na DO.

Umožňuje naplánovanie si relácií pre nahrávanie.

Deň vysielania

Markíza - Streda 20.1.2010 14:15

Čas	Program
05:35	Reflex (25min)
06:00	Teleráno (155min)
08:35	Xena III. (45min)
09:20	Petrolejevý princ (95min)
10:55	Podozrivé (55min)
11:50	Odpadlík IV. (45min)
12:35	Nezvestní III. (50min)
13:25	Myšlienky vraha II. (50min)
14:15	Rýchle Televízne noviny (5min)
14:20	Dva a pol chlapa V. (45min)
15:05	Rýchle Televízne noviny (5min)


MN 15; Kriminálny seriál.USA-Kanada.

● Možnosti archívu ● Plán nahrávania

Vybráním ľubovolnej relácie v Multi alebo Single EPG a následným stlačením tlačidla OK, si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Prepnutie na kanál, na ktorom sa bude vysielat daná relácia.

Pripomenie začiatok vysielania vybranej relácie samostatným oknom.

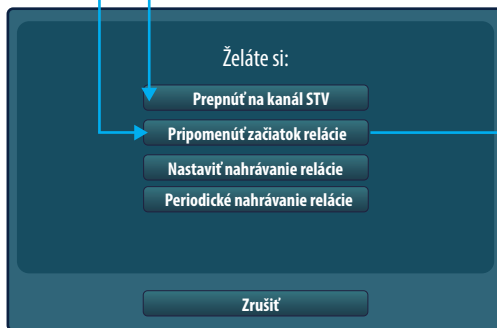


Pripomenka relácie



Zatvorí okno s pripomenkou

Vypne okno s pripomenkou a pripomenie o 10 min.


Prepne na daný kanál

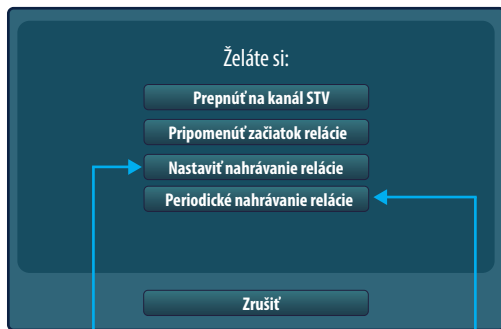

Otvorí okno s možnosťou nastavenia EPG nahrávania.
Viac info v sekcii Nahrávanie.

Otvorí okno so zoznamom relácií rovnakého názvu
s možnosťou periodického nahrávania.
Viac info v sekcii Nahrávanie.

Vybráním relácie v Multi alebo Single EPG už označenej niektorým
zo symbolov EPG si môžete vybrať jednu z nasledovných možností.

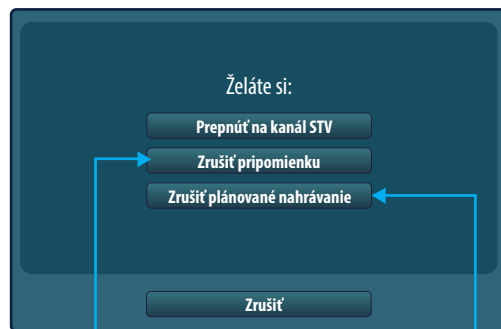

Zruší pripomenutie začiatku vybranej relácie

Zruší plánované nahrávanie pre danú reláciu - platí aj
pre jednorázové aj pre periodické nahrávanie.

Symbyly EPG



Už nahratá relácia.



Relácia pripravená pre jednorázové nahratie



Relácia pripravená pre periodické nahratie



Práve prebiehajúca relácia



Pripomenutie začiatku relácie

NAHRÁVANIE

1. Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla



na diaľkovom ovládači aktivujete okamžité nahrávanie na externý HDD, napr. USB kľúč alebo iné externé HDD.

Spusti nahrávanie relácie "Modré z neba" stlačením tlačidla OK.

OK

Zrušiť

Priebeh aktuálneho nahrávania symbolizuje blikajúci červený znak v pravej hornej časti obrazovky a blikajúca dióda na displeji set-top boxu.



Blikajúci červený znak symbolizujúci nahrávanie môžeme odstrániť z obrazovky stlačením tlačidla EXIT na DO. Dióda na displeji set-top boxu bude za týchto okolností počas nahrávania blikat aj naďalej. Zobrazenie info o nahrávaní je každých 10 minút s následným automatickým vypnutím.

STV - Modré z ne...



Stlačením tlačidla



počas okamžitého nahrávania deaktivujeme nahrávanie na externý HDD.

Želáte si vypnúť nahrávanie "Modré z neba"?


OK

Zrušiť


2. EPG nahrávanie

Jedná sa o nahrávanie na základe údajov podľa EPG - elektronického sprievodcu programov.

V základnom menu si zvolíte položku Plán nahrávania

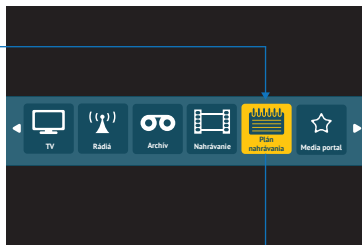

Smerovými šípkami si vyberte z ponuky MultiEPG relácií, ktorú si želáte nahrávať a následne to potvrdíte stlačením červeného tlačidla na DO.

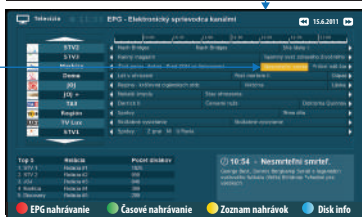

Deň zvolenej relácie pre nahrávanie

Názov zvolenej relácie pre nahrávanie, od ktorej sa spustí nahrávanie.

Názov relácie, ktorou sa ukončí nahrávanie, nezahrňajúc nahrávanie tejto relácie.

Kanál, na ktorom bola zvolená relácia pre nahrávanie.

Uloží reláciu pod daným názvom. Je možnosť tento názov editovať prostredníctvom numerických tlačidiel na DO - mazanie znakov prostredníctvom tlačidla 0 (nula) na DO.

Úprava začiatku/konca času nahrávania: -60 min. až +60 min.



- 1. Zmaž kedykoľvek** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah bez upozornenia - najnižšia priorita nahrávky
- 2. Upozorniť pred zmazaním** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah až po potvrdení od užívateľa - stredná priorita nahrávky
- 3. Iba manuálne zmazanie** - v prípade obsadenosti disku nezačne premazávať jeho obsah. Relácie s takýmto označením sa zmažú len manuálne - najvyššia priorita nahrávky

Stlačením tohto tlačidla sa relácia uloží do zoznamu relácií pripravených pre nahrávanie

Návrat do okna Multi EPG s možnosťou vybratia ďalšej relácie pre nahrávanie


Zatvorenie okna EPG nahrávania.

Obsahuje zoznam už nahraných relácií


3. Časové nahrávanie

Jedná sa o nahrávanie na základe času - Od - Do.

V základnom menu si zvolíte položku NAHRÁVANIE

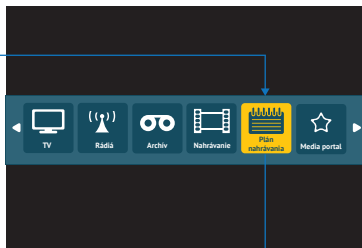

Pre voľbu časového nahrávania stlač zelené tlačidlo pre otvorenie okna časového nahrávania

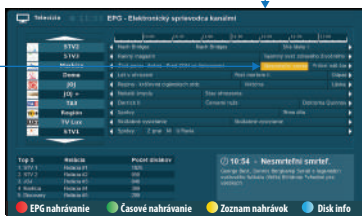

Deň zvolenej relácie pre nahrávanie

Čas, od ktorého sa spustí nahrávanie

Čas ukončenia nahrávania.

Voľba kanálu, na ktorom bude prebiehať nahrávanie

Uloží reláciu pod daným názvom. Je možnosť tento názov editovať prostredníctvom numerických tlačidiel na DO - mazanie znakov prostredníctvom tlačidla 0 (nula) na DO.

- 1. Zmaž kedykoľvek** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah bez upozornenia - najnižšia priorita nahrávky
- 2. Upozorníť pred zmazaním** - v prípade obsadenosti disku začne premazávať jeho obsah až po potvrdení od užívateľa - stredná priorita nahrávky
- 3. Iba manuálne zmazanie** - v prípade obsadenosti disku nezačne premazávať jeho obsah. Relácie s takýmto označením sa zmažú len manuálne - najvyššia priorita nahrávky

Stlačením tohto tlačidla sa relácia uloží do zoznamu relácií pripravených pre nahrávanie

Možnosť voľby výberu ďalšieho časového nahrávania

Úprava začiatku/konca času nahrávania: -60 min. až +60 min.



Zatvorenie okna Časové nahrávanie.

Obsahuje zoznam už nahraných relácií


Voľba periodicity nahrávania:

1. Jednorázové - nahrá reláciu podľa zvoleného času 1-krát.
2. Opakované - nahrá reláciu opakovane podľa zvolených dní.

4. Periodické nahrávanie


Jedná sa o nastavenie pravidelného nahrávania relácií, ktoré sú v EPG definované rovnakými názvami (platí hlavne pre seriály a periodicky sa opakujúce relácie).

Vybráním ľubovoľnej relácie v Multi alebo Single EPG a následným stlačením tlačidla OK, si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

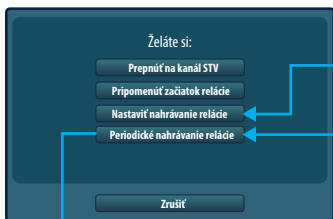

Otvorí okno s možnosťou nastavenia EPG nahrávania. Jedná sa o jednorázové nahrávanie podľa EPG informácií.

Otvorí okno so zoznamom relácií rovnakého názvu s možnosťou periodického nahrávania.

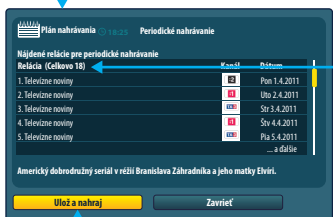


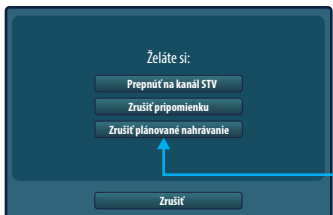
Celkový počet nájdenej relácií rovnakého názvu

Uloženie a nahrávanie relácií rovnakého názvu do zoznamu Plánované nahrávky pre nahrávanie.

Po uložení nastavenia periodického nahrávania a splnení podmienky vloženia externého HDD, sa takáto relácia automaticky nahráva periodicky v čase jej reálneho odvysielania.

Zrušenie periodického nahrávania

Vybráním relácie v Multi alebo Single EPG už označenej symbolom periodického nahrávania  si môžete zrušiť nastavenie periodického nahrávania.



Zruší plánované nahrávanie pre danú reláciu - platí aj pre jednorázové aj pre periodické nahrávanie.

5. TimeShifting - Zastav, Pretoč, Pusti znova

Funkcia TimeShift zabezpečí nahrávanie kanálov od momentu prepnutia na tento kanál, po prepnutí na iný kanál sa spustí nahrávanie obsahu už prepnutého kanálu. **Pre účely Timeshift nahrávania je nevyhnutné použiť USB zariadenie minimálnej veľkosti 8 GB.**

Dĺžka nahratého obsahu závisí od veľkosti externého HDD zariadenia pripojeného k set-top boxu.


Zapnúť funkciu Timeshift je možné 2 spôsobmi:

A.

1. Zvoliť v menu: Nastavenia / O aplikácií / TimeShift / Áno
2. Pripojiť externé HDD zariadenie do niektorého z USB portov set-top boxu.

B.

1. Pripojiť externé HDD zariadenie do niektorého u USB portov z STB
2. Zvoliť v okne Disk info - režim disku - TimeShift + Nahrávanie alebo TimeShift
3. Spustiť formátovanie disku a následne Prípravu disku na TimeShift

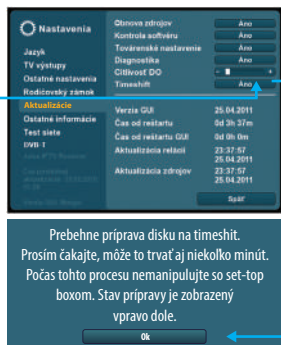


Ovládanie TimeShift prehrávača

Začiatok TimeShift nahrávania

Názov prehrávanej relácie

Aktuálny čas prebiehajúcej nahrávky

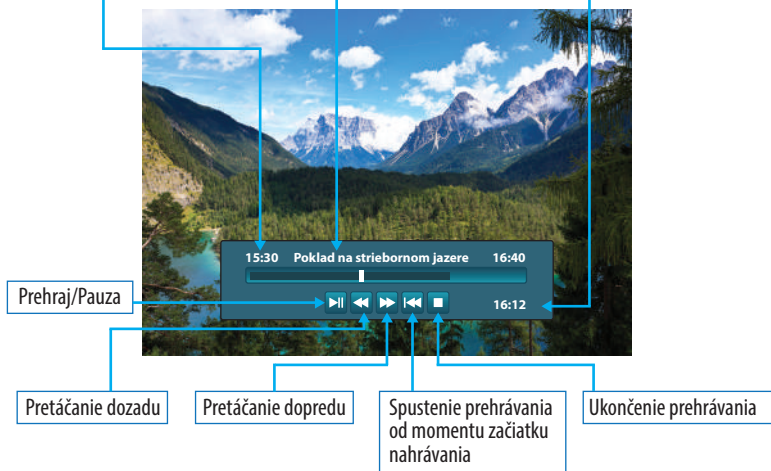


Pri súčasnom nastavení Timeshift nahrávania a klasického nahrávania (okamžité, časové, EPG, periodické) má stále prednosť štandardné nahrávanie oproti Timeshift nahrávaniu.

6. Správa nahrávok

Opis stavu externého HDD zariadenia:

1. Vložený disk a nenahráva sa: "Obsadenosť disku: 32%
Bez nahrávania..."
2. Vložený disk a nahráva sa: "Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie..."
3. Nie je vložený disk: "Nenašlo sa zariadenie"

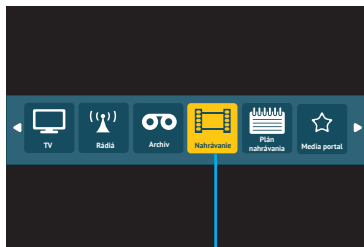

Celkový počet relácií na externom HDD

Možnosť voľby zotriedenia zoznamu už nahratých relácií podľa dátumu a abecedy

Nahrávania 18:25 Zoznam nahrávok Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Nahraté relácie **Relácia (Celkovo 18)** Zoradené: Podľa dátumu

Relácia	Kanál	Dátum	[min]
1. Slováci vo svete	RT	Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete	RT	Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete	RT	Str 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete	RT	Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete	RT	Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete	RT	So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Etlvíri.

Zotried' abecedne Plánované nahrávky Zmaž Disk info

Možnosť mazania relácií zo zoznamu nahrávok

Nahrávania 18:25 Plánované nahrávky Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Relácie pripravené na nahrávanie

Relácia (Celkovo 18)

Relácia	Kanál	Dátum	[min]
1. Slováci vo svete	RT	Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete	RT	Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete	RT	Str 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete	RT	Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete	RT	Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete	RT	So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Etlvíri.

Plán nahrávania Zoznam nahrávok Zmaž Disk Info

7. Spustenie relácií

Spustenie relácie sa aktivuje stlačením tlačidla OK na DO, na konkrétnej nahrávke v zozname.




Nahrávanie 18:25 Zoznam nahrávok Obsadenosť disku: 32%
Prebieha nahrávanie...

Nahraté relácie Zoradené: Podľa dátumu

Relácia (Celkovo 10)	Kanál	Dátum	⌚ [min]
1. Slováci vo svete	2	Pon 6.4.2011	58
2. Slováci vo svete	1	Uto 5.4.2011	48
3. Slováci vo svete	10	Štr 4.4.2011	68
4. Slováci vo svete	1	Štv 3.4.2011	78
5. Slováci vo svete	10	Pia 2.4.2011	35
6. Slováci vo svete	2	So 1.4.2011	28

Americký dobrodružný seriál v réžii Branislava Záhradníka a jeho matky Evrii.

Plánované nahrávky Zotried' podľa času Zmaž Disk info

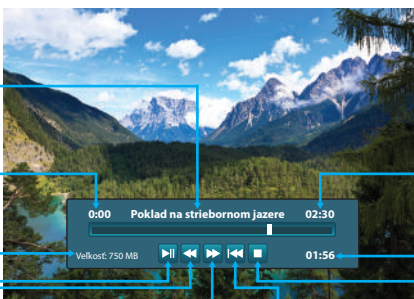

Názov nahratej relácie

Začiatok nahrávky

Aktuálna veľkosť nahrávky

Prehraj/Pauza

Pretáčanie dozadu

Pretáčanie dopredu

Späť na úvod nahrávky

Čas konca nahrávky

Aktuálny čas prehrávania

Stop prehrávania a spustenie živého kanálu



0:00 Poklad na striebornom jazere 02:30

Veľkosť: 750 MB

01:56

8. Kontrola disku


Existujú dva spôsoby zisťovania stavu disku.

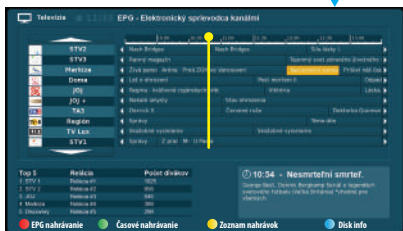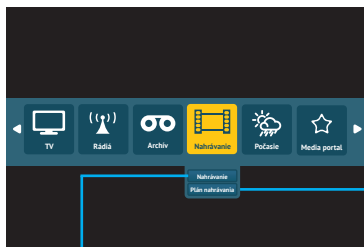

Jedná sa o numerické zobrazenie kapacity disku

- **Celková kapacita disku** - maximálna kapacita
- **Obsadené** - už zaplnené miesto na disku
- **Volné** - voľný priestor pre nahrávanie
- **Dostupné pre uvoľnenie** - kapacita nahrávok, ktoré boli označené v EPG nahrávaní alebo časovom nahrávaní ako "zmaž kedykoľvek".

Grafické zobrazenie kapacity disku

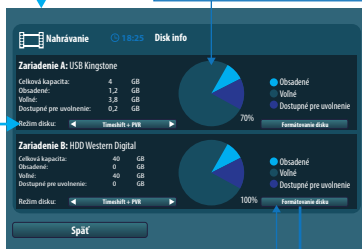


Režim disku - jedná sa o nastavenie požadovanej funkčnosti disku na tri rôzne režimy.

1. Timeshift + PVR
2. PVR
3. Mediálny prehrávač

Formátovanie disku pre účely nahrávania pod súborovým systémom EXT2


Externé hard-disky pre účely nahrávania na Juice set-top boxoch musia byť naformátované pod súborovým systémom EXT2.

Formátovaním sa stratia všetky uložené dáta.
Chcete pokračovať?

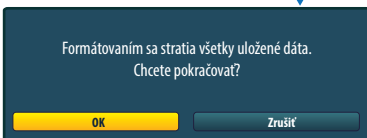

INTERNETOVÝ PREHLIADAČ

Umožňuje prehliadanie webových stránok na obrazovkách televíznych prijímačov. Pre plnú funkčnosť prehliadača sa odporúča používať Juice WiFi klávesnicu pripojenú k Juice set-top boxu.

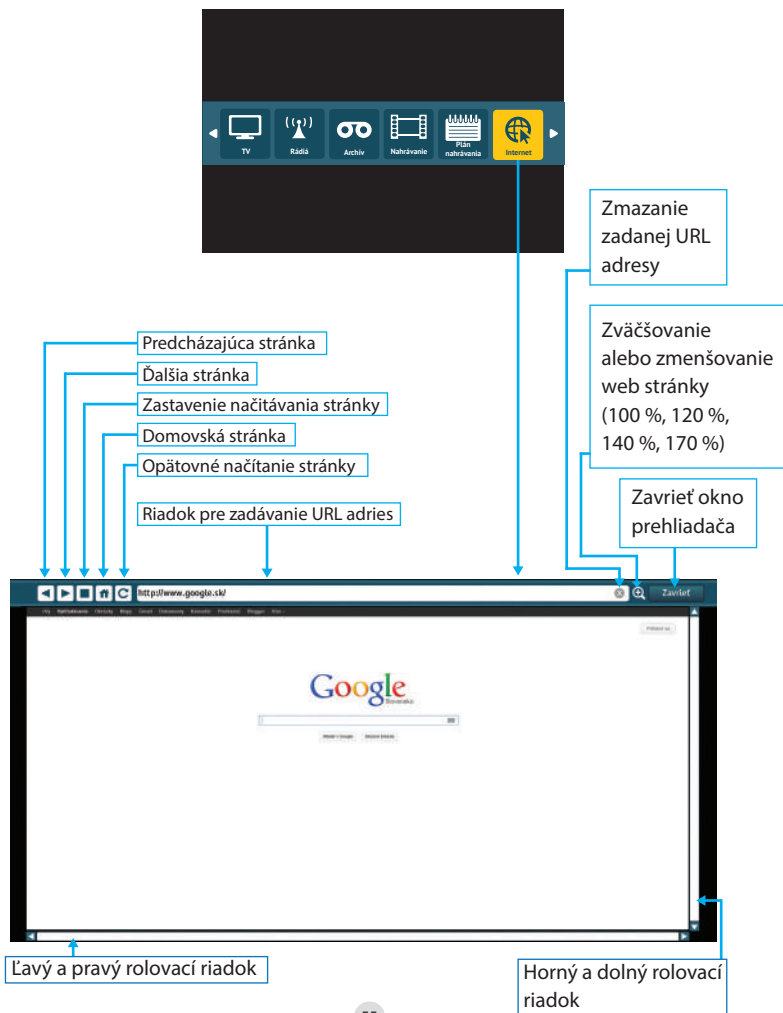

Pripojenie WiFi klávesnice




Pre zapnutie klávesnice
stlačiť tlačidlo na 2 sekundy



MEDIÁLNY PORTÁL*

Umožňuje využívanie rôznych mediálnych aplikácií, ktorých zoznam závisí od ponuky poskytovateľa vašich televíznych služieb.

Väčšina mediálnych aplikácií pracuje len pri full HD alebo HD ready rozlíšení.
Funkčnosť pri analógových spôsoboch zapojenia (SCART, RCA) nie je garantovaná!!!

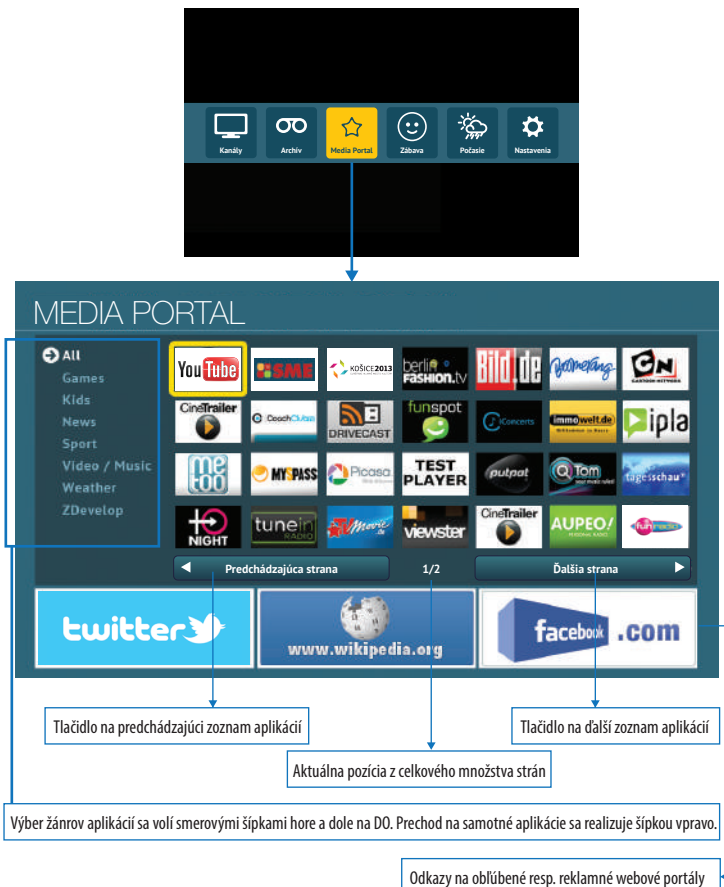

* Závisí od vášho poskytovateľa televíznych služieb.

MEDIÁLNY PREHRÁVAČ

Umožňuje prehrávanie mediálnych súborov z externého zdroja.

1. Prehrávanie z USB zariadenia:

- USB zariadenie sa pripojí do jedného z USB portov na set-top boxe
- set-top box zdetekuje pripojené USB zariadenie
- v základnom menu set-top boxu zvolíme položku Mediálny Prehrávač, ktorou sa otvorí grafické rozhranie na prehrávanie mediálnych súborov



1. Prehrávanie AUDIO súborov:

Podporovaný formát: mp3

Info o práve prehrávanej skladbe

Repeat One/All - Možnosť opakovať skladbu alebo celý album
Zapína sa červeným tlačidlom na DO

Zoznam skladieb


Shuffle - zapnutie náhodného výberu skladieb.
Zapína sa zeleným tlačidlom na DO.

Somewhere I Belong
Linkin Park
Metacore
2003
Rock
1:16 / 3:33


1. Foreword - Linkin Park 0:13
2. Don't Stay - Linkin Park 3:07
3. Somewhere I Belong - Linkin Park 3:33
4. Lying From You - Linkin Park 2:55
5. Hit The Floor - Linkin Park 2:44
6. Easier To Burn - Linkin Park 3:24
7. Faint - Linkin Park 2:42
8. Figure.09 - Linkin Park 3:17
9. Breaking the Habit - Linkin Park 3:16
10. From the Inside - Linkin Park 2:55
11. Nobody's Listening - Linkin Park 2:58


2. Prehrávanie VIDEO súborov:

Podporovaný formát: .avi, .mkv, .mp4, .flv, .mov, 3gp, .divx
video kontajnery: ts, mpeg, msvideo
titulkové formáty: .srt, .txt, .sub

Možnosť prepinania dostupných titulkov tlačidlom  na DO.



Možnosť prepínania dostupnej audio stopy tlačidlom  na DO.

Možnosť prepínania formátu obrazu tlačidlom  na DO.

2. Prehrávanie IMAGE súborov:

Podporované obrázkové formáty: .jpg, .png, .gif, .bmp, .jpeg

Poradie obrázku

Možnosť rotácie obrázku o 90°, 180° a 270°

Možnosť priblíženia obrázku 2x a 4x



Spustenie prezentácie obrázkov - Slideshow

Možnosť prepínania rýchlosti medzi obrázkami v rámci Slideshow v intervale 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 20s, 30s

Info o práve zobrazovanom obrázku - Názov, Veľkosť, Formát

2. Sieťové prehrávanie

- nainštaluj na PC alebo iné multimediálne zariadenie, z ktorého chcete prehrávať mediálne súbory, DLNA server (napr. www.serviio.org)
- priradíte adresára, z ktorých chcete prehrávať mediálne súbory, pod nainštalovaný DLNA server
- v základnom menu set-top boxu zvolíme položku Mediálny Prehrávač, ktorou sa otvorí grafické rozhranie na prehrávanie mediálnych súborov - popis vyššie


Pre správnu funkčnosť sieťového prehrávania mediálnych súborov prostredníctvom set-top boxu je nevyhnutné mať umiestnený set-top box a PC, resp. iné multimediálne zariadenie v rámci jednej siete!!!

BitTorrent™



Umožňujú prehrávanie mediálnych súborov z externého zdroja (PC, multimediálne zariadenie), ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom jedného z BitTorrent™ klientov.

Postup:


1. Zvoľte v základnom menu set-top boxu položku BitTorrent™
2. V prípade dostupnosti, sa zobrazí meno dostupného bittorrent klienta

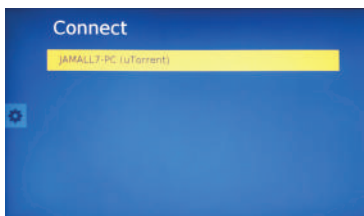

3. Pre prepojenie sa s bittorrent klientom sa na obrazovke TV objaví 4-miestny kód, ktorý je potrebné zadať aj priamo do rozhrania BitTorrent™ klienta na Vašom PC.

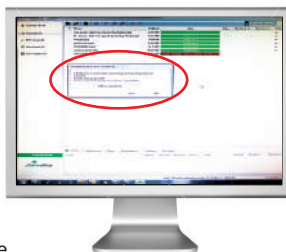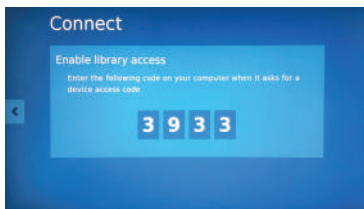

4. Nasleduje výber požadovaného súboru na prehratie.

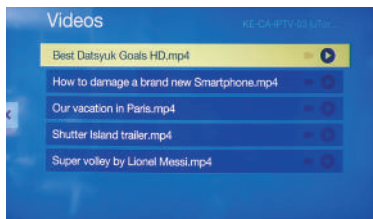


Pre správnu funkčnosť sieťového prehrávania súborov bittorrent klienta prostredníctvom set-top boxu je nevyhnutné mať umiestnený set-top box a PC, resp. iné multimediálne zariadenie v rámci jednej siete!!! Antik Technology nenesie žiadnu zodpovednosť zo spôsobu získania súborov prostredníctvom akéhokoľvek bittorrent klienta!!!

HUDBA NA ŽELANIE

Aplikácia určená na nahrávanie vybraných rádio kanálov, ktorá umožňuje rozdelenie nahrávky do jednotlivých žánrov s možnosťou opätovného prehrávania. Aktivácia aplikácie prebieha na základe pokynov Vášho poskytovateľa


Základná obrazovka aplikácie so zobrazením najobľúbenejších a ich podobných skladieb

Ukončenie aplikácie

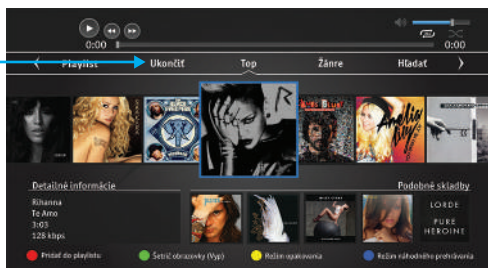

Rozdelenie skladieb do jednotlivých žánrov

Pridanie skladby do playlistu pre účely prehrávania

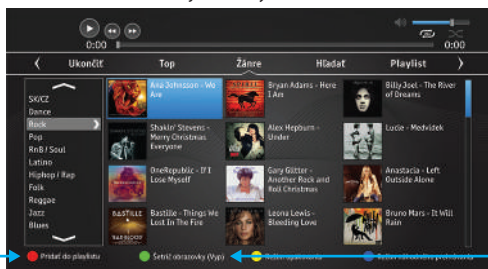

Možnosť zapnutia / vypnutia šetriča obrazovky

Možnosť vyhľadávania jednotlivých skladieb na základe názvu skladby alebo interpreta

Annotations for the search interface:

- Zadaný text (Entered text) - points to the search bar containing "bon jovi".
- Voľba virtuálnej klávesnice (Virtual keyboard selection) - points to the on-screen keyboard.
- Pridanie skladby do playlistu pre účely prehrávania (Adding a song to the playlist for playback) - points to the "Pridať do playlistu" button.
- Potvrdenie vyhľadávania zadaného textu (Confirmation of search of entered text) - points to the search button.

Zoznam vybraných skladieb pre prehrávanie - playlist


Annotations for the playlist interface:


- Prehrávač skladby s možnosťou ovládania (Prehraj, Pauza, Pretáčanie) (Song player with playback controls) - points to the playback controls at the top.
- Nastavenie hlasitosti (Volume setting) - points to the volume icon.
- Zoznam zvolených skladieb (List of selected songs) - points to the list of songs.
- Čas skladby (Song time) - points to the duration column.
- Celkový čas zvoleného playlistu (Total time of selected playlist) - points to the "Celkový čas: 2:06:12" at the bottom right.
- Možnosť odstránenia skladby z Playlistu (Ability to remove a song from the playlist) - points to the red minus icon.
- Možnosť zapnutia / vypnutia šetriča obrazovky (Ability to turn on/off screen saver) - points to the "Šetrič obrazovky (Vg)" button.
- Možnosť zapnutia opakovania jednej skladby (ONE) alebo opakovania celého playlistu (ALL) (Ability to turn on/off repeat of one song or the whole playlist) - points to the repeat buttons.
- Náhodný výber skladieb z playlistu (Random selection of songs from the playlist) - points to the shuffle button.

Number	Artist	Song Title	Duration
1.	Pink	Sober	3:32
2.	Gilbert O'Sullivan	Christmas Song	2:34
3.	LMFAO	Sexy and I Know It	3:04
4.	Usher	Scream	3:38
5.	Pink	So What	3:23
6.	Bejaneć	Sweet Dreams	2:57
7.	James Arthur	Impossible	3:53
8.	Pink	Try Love Hard	3:42
9.	Rihanna	Shut Up and Drive	3:28
10.	Rihanna	Only Girl (In the World)	3:36
11.	Katy Perry	Roar	3:20

MOZAIKA

Aplikácia pre rýchle prezeranie viacerých kanálov a ich EPG informácií v rámci jednej obrazovky.

Mozaiku zapíname prostredníctvom tlačidla  na DO alebo cez položku **Mozaika** v základnom menu STB

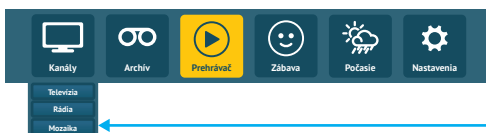


Smerové šípky vpravo/vľavo umožňujúce prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu mozaiku

Posun v mozaike v rámci smerových šípok

EPG info prislúchajúce ku kanálu, na ktorom je umiestnený kurzor

Uzatvorenie mozaiky tlačidlom EXIT




VYUŽITIE WI-FI ADAPTÉRA

Wi-Fi adaptér*, ako externé zariadenie sa používa na bezkáblové šírenie televíznych a iných mediálnych dát. Set-Top Box podporuje Wi-Fi adaptéry chipsetu RTL8188CUS a RTL8192CU (odporúča sa zariadenie Juice Wi-Fi dongle alebo Juice TV Home Connector).




Wi-Fi adaptér sa využíva pre účely:

A. vo vlastnej sieti poskytovateľa televíznych služieb - prenos audio, video a obrazových dát v rámci jednej siete (podpora prenosu mediálnych dát šírených cez DLNA protokol a prehrávanie BitTorrent súborov)

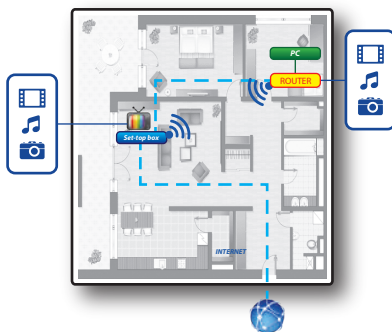


B. mimo vlastnej siete poskytovateľa televíznych služieb - pre účely šírenia televízneho a rozhlasového signálu - prenos audio, video a obrazových dát v rámci jednej siete (podpora prenosu mediálnych dát šírených cez DLNA protokol a prehrávanie BitTorrent súborov)

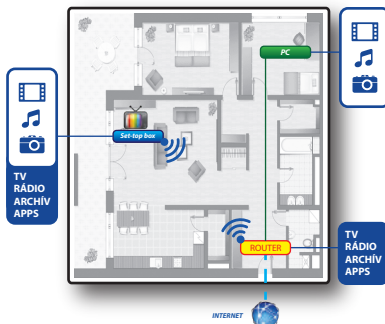

* nie je súčasťou balenia STB.

Po detekcii Wi-Fi adaptéru sa prostredníctvom základného menu Set-Top Boxu - Nastavenia dostaneme do položky Wi-Fi, kde spustíme vyhľadavanie dostupných Wi-Fi AP (AP - access point).

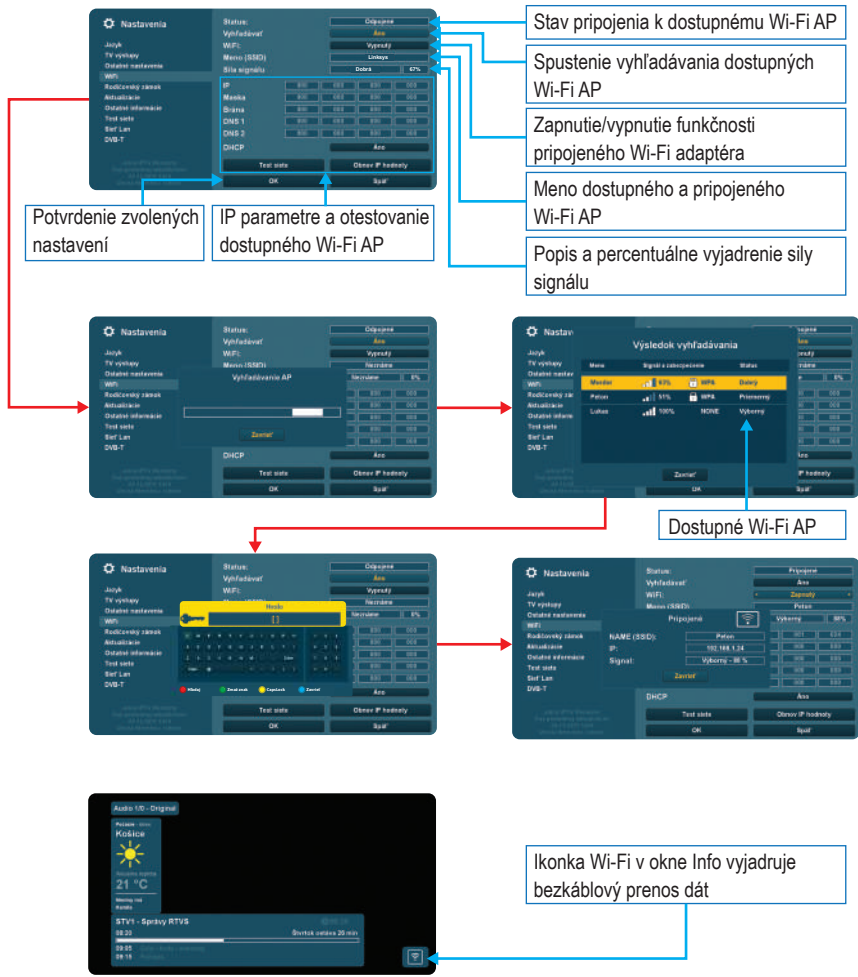

NASTAVENIE MODEMU

Na prístup do internetu s využitím analógovej telefónnej linky slúži integrovaný telefónny modem, ktorý spĺňa štandard V22bis, V34, V90, Pred použitím modemu je nutné zadať iniciačný string, ktorý zabezpečí korektné nastavenie modemu pre príslušnú krajinu.

The image shows a screenshot of a modem configuration interface. On the left is a sidebar menu with the title 'Nastavenia' and a gear icon. The menu items are: Jazyk, TV výstupy, Ostatné nastavenia, Rodičovský zámok, Aktualizácie, Ostatné informácie, Test siete, DVB-T, **SERVISNÉ**, Sieť Lan, and **Nastavenie modemu** (highlighted in yellow). The main area shows configuration fields: Model (V34), Tel. číslo (08445352000), Iniciali. text (AT&FN1&B1&C1), and BPS Rate (=57600). Below these is a status box: 'Modem ready' and 'Init string AT&FN1&B1&C1'. At the bottom are 'Použiť' and 'Späť' buttons. Three callout boxes with arrows point to: 'Telefónne číslo prevádzkovateľa služby' (pointing to Tel. číslo), 'Inicializačný string' (pointing to Iniciali. text), and 'Vypíše stav modemu' (pointing to the status box).

Telefónne číslo prevádzkovateľa služby

08445352000

Inicializačný string

AT&FN1&B1&C1

BPS Rate=57600

Modem ready
Init string AT&FN1&B1&C1

Použiť Späť

Vypíše stav modemu

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Predtým než budete kontaktovať svojho poskytovateľa služby kvôli prípadnému problému, pozrite si, prosím, tieto často kladené otázky:

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
* Nesvieti displej prístroja	<ul style="list-style-type: none">- presvedčte sa, či napájací kábel prístroja je správne zapojený- pri nastavení MENU / Nastavenie / Ostatné Nastavenia / Displej v StandBy / Čierny displej, je displej nevysvietený.
Na televízore sa zobrazuje obraz ale nie je počuť zvuk	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Výstupy všetky položky týkajúce sa Vášho typu televízora a spôsobu zapojenia (napr. ak máte Full HD (1080i) televízny prijímač prepojený so Set-Top Boxom cez HDMI kábel, v MENU/Nastavenia/TV Výstupy si nastavte Pripojenie TV – HDMI, HD rozlíšenie – 1080i a potvrdte to ikonou Použiť – Set-Top Box sa reštartuje)- zvuk je stlmený, resp. je stlačené tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači set-top boxu alebo na diaľkovom ovládači televízneho prijímača- skontrolujte pripojenie * SCART kábla.
Na televízore sa nezobrazuje obraz	<ul style="list-style-type: none">- pravdepodobne sú zle nastavené TV Výstupy na set-top boxe. Použite predný panel Set-Top Boxu. Stlačte na ňom tlačidlo M a šípkami (hore, dole) v ponuke na displeji si vyberte skutočný spôsob pripojenia Set-Top Boxu k Vášmu televízoru, ktorý potvrdíte stlačením tlačidla OK, tiež na prednom paneli *- sú nesprávne nastavené Externé výstupy na Vašom televíznom prijímači (závisí od typu televízora).
Zoznam kanálov je prázdny	<ul style="list-style-type: none">- zoznam kanálov sa automaticky sťahuje 1x za 24 hodín alebo pri odpojení/zapojení STB z elektrickej siete, tzv. tvrdý reštart.- skontrolujte či set-top box je pripojený k internetovej sieti.- zapojený router pred STB; je potrebné zapojiť ethernetový kábel priamo do STB
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či sa v ňom nachádzajú batérie, prípadne vložte nové batérie.- skontrolujte, či čidlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.
Set-Top Box zamrzol	<ul style="list-style-type: none">- skúste prepnúť na iný kanál, prípadne použite tvrdý reštart (odpojenie z elektrickej siete a následné zapojenie).
Obraz štvorčekuje	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
* Pri zapojení cez SCART je obraz čiernobiely	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k Vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený - prípadne reštartujte box.
Obraz sa javí ako nekvalitný	<ul style="list-style-type: none">- skontrolujte si, či máte správne nastavené MENU/Nastavenia/TV Výstupy.
Všetko sa zdá správne nastavené, ale nejdú TV kanály.	<ul style="list-style-type: none">- môže to spôsobovať zapojenie routera pred set-top boxom, je potrebné zapojiť privodný ethernetový kábel priamo do set-top boxu.- skontrolovať, či svieti dióda na porte WAN (ak nesvieti, odpojiť/zapojiť ethernetový kábel.)

* len na vybraných modeloch.

SÚČASŤOU BALENIA JE:



1x Set-top box



1x Diaľkové ovládanie



1x Adaptér 12V DC 2A



1x SCART kábel
(len pri vybraných modeloch)



1x HDMI kábel



2x 1,5 V batérie
veľkosť AAA



1x RCA káble
pri verzii Juice MINI s RCA
(len pri vybraných modeloch)



1x Manuál

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery zariadenia:	200 x 40 x 150
Vstupné napájanie:	100-240 V - 50/60 Hz, 0,6 A
Odber el. energie:	Maximum 8W, Standby 6W
Primárny výstup:	HDMI 1.3a: Vysoké rozlíšenie & štandardné rozlíšenie SCART - pri verzii so SCART Komponentné analógové video (1xRCA)** Stereo Audio (2xRCA)** TOSLINK – optický digitálny výstup RF Out (DVB-T)* 3x RJ45 Ethernet (Ethernet 10/100baseTx) ***
Vstupy:	RF In (DVB-T)* 2 x USB 2.0 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx) Externé napájanie
TV Podpora:	16:9 alebo 4:3 PAL alebo NTSC FULL HD and HD-ready plazma, LCD, Štandardný CRT TV
Hardware:	PC monitory s DVI vstupom CPU: ST Microelectronics 7162 DRAM 256 MB FLASH 256 MB
Podpora kodekov	VIDEO: MPEG-2 (SD/HD), H.264/AVC (SD/HD) AUDIO: MPEG-1/2 (layers 1,2,3,) PCM, AC-3, AAC Dolby Digital Plus
Operačný Systém:	Linux

Tento prístroj spĺňa všetky požadované bezpečnostné normy a predpisy.

* len pri verzii s DVB-T tunerom

** len pri verzii s RCA

*** len pri vybraných modeloch

POZNÁMKY

